

Kaffeemaschine



Sicherheitsvorkehrungen:

1. Die Kaffeemaschine kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Kaffeemaschine unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
2. Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und von der Netzanschlussleitung fern
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen bestimmt,
z.B.: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen,
– in der Landwirtschaft und von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften,
– Frühstückspensionen
6. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren tauchen Sie das Gerät oder das Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


7. Die Oberfläche des Heizelements unterliegt nach dem Gebrauch einer Restwärme.
8. Verwenden Sie das Gerät gemäß dieser Anleitung, jeder Missbrauch kann einen elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.
9. Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie bitte, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche.
11. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
12. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose;
 - wenn es beim Zubereiten von Kaffee zu Problemen kommt;
 - vor der Reinigung des Gerätes.
13. Lassen Sie das Netzkabel nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommen.
14. Verwenden Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Verhindern Sie, dass sie am Netzkabel ziehen.
15. Gießen Sie Wasser in den Wassertank, bevor Sie das Gerät einschalten.
16. Die Glaskanne und die Warmhalteplatte werden während des Betriebs sehr heiß und können bei Berührung zu Verbrennungen führen.
17. Füllen Sie nur frisches, kaltes Wasser und keine anderen Flüssigkeiten in den Wassertank.

Pflege und Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Sie sollten es mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die Kanne der Filter und der Trichter können in heißer Seifenlauge gewaschen werden.

Beschreibung

1. Filter
2. Filterhalterung
3. Glaskanne
4. Heizplatte
5. Bedienfeld und Bildschirm
6. Wassertank
7. Wasserstandsanzeige
8. Deckel

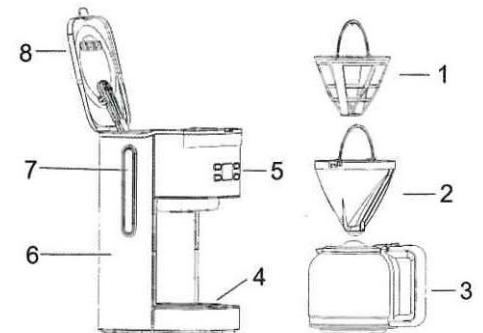

Vor dem ersten Gebrauch

Für einen perfekten Geschmack führen Sie 2 oder 3 Kochvorgänge mit frischem Wasser (ohne Kaffee) durch. Sobald das gesamte Wasser durchgelaufen ist, schalten Sie das Gerät aus und lassen es 5 Minuten abkühlen. Danach wiederholen Sie den ganzen Vorgang erneut.

Kaffee kochen

- Füllen Sie den Wassertank mit der erforderlichen Wassermenge.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht unter der Mindestmarke und nicht über der Anzeige "MAX" liegt. Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser. Die Anzahl der Tassen ist am Wassertank ablesbar.
- Wenn der Filter nicht benutzt wird, Filterpapiergröße "**1X4**" einsetzen und die gewünschte Menge gemahlenen Kaffees einfüllen.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Drücken der Taste „M/A“ ein. Nun sollte die Taste rot aufleuchten.
- Warten Sie, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist und der Trichter leer ist.
- Für große Tassen: 5-6 g gemahlenen Kaffee pro Tasse nehmen

Sie möchten weiteren Kaffee kochen?

Wenn Sie eine Tasse Kaffee zubereitet haben und sofort etwas mehr zubereiten möchten, schalten Sie bitte die Kaffeemaschine aus und lassen Sie sie mindestens 5 Minuten abkühlen. Danach kann der Wassertank wieder aufgefüllt werden.

Programmierung Ihrer Kaffeemaschine

- Schließen Sie die Kaffeemaschine an und auf dem Display erscheint die Uhrzeit „12:00 Uhr“. Drücken Sie die Taste "M/A" um den Heizvorgang zu starten (Betriebsanzeige leuchtet rot auf).

- Uhrzeit einstellen:

Nach dem Einsticken des Steckers in die Netzsteckdose zeigt das Display die Uhrzeit 12:00 Uhr an. Drücken Sie im Standby-Modus (Hinweis: es darf keine Lampe aufleuchten) nun einmal die Taste „Prog“ und es erscheint über der Uhrzeit die Anzeige „Clock“. Nun können Sie mit den Tasten „Heure“ die Angabe der Stunden und mit der Taste „Min“ die Angabe der Minuten ändern. Drücken Sie bitte nach dem Einstellen der Uhrzeit ca. 10 sec. lang keine Taste, damit die eingestellte Uhrzeit automatisch übernommen wird.

- Timer einstellen:

Drücken Sie im Standby-Modus (Hinweis: es darf keine Lampe aufleuchten) zweimal die Taste „Prog“ und es erscheint über der Uhrzeit die Anzeige „Timer“. Nun können Sie mit den Tasten „Heure“ die Angabe der Stunden und mit der Taste „Min“ die Angabe der Minuten ändern. Drücken Sie bitte nach dem Einstellen der Uhrzeit ca. 10 sec. lang keine Taste, damit eingestellte Uhrzeit automatisch übernommen wird. Nach dem Einstellen des Timers drücken Sie bitte zweimal die Taste „M/A“, sodass danach der Knopf „Prog“ blau aufleuchtet. Nun startet die Kaffeemaschine automatisch zur eingestellten Uhrzeit.

Sollten Sie den Heizvorgang abbrechen wollen, drücken Sie bitte die „M/A“-Taste und die rote Leuchte erlischt.

Schutzfunktion:

Wenn 40 Minuten lang kein Tastendruck erfolgt, schaltet sich die Maschine automatisch aus.

Entkalkung

- Entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig.
- Das Gerät wie beschrieben bedienen. Verwenden Sie nun jedoch normalen Essig zum Befüllen des Wassertanks und füllen Sie den Trichter nicht mit gemahlenem Kaffee.
- Nach der Entkalkung lassen Sie das Gerät zweimal nur mit Wasser durchlaufen, um den Essig und die Kalkrückstände zu entfernen.

Spezifikation

220-240 ~ 50/60Hz, 900W

Ref.: CECF12TIX

Modell: MD-252T

Warnung



Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Importeur:

EMC DISTRIBUTION
123; QUAI JULES GUESDE
94400 VITRY SUR SEINE
FRANCE
LOT#:EMC092017