




DOPPELKOCHPLATTE HERDPLATTE 2500W

Double Heating Plate 2500W

PRODUKTNUMMER: 102620

CE-Modell: DBHP001

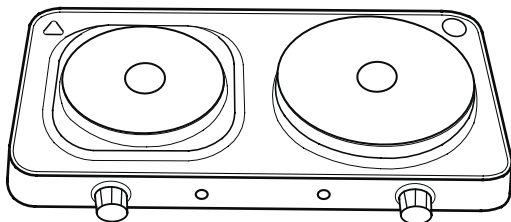

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Pflege- und Gebrauchsanweisung, auch wenn Sie glauben, dass Sie mit dem Produkt vertraut sind.

Bewahren Sie sie für eventuelle Fragen an einem sicheren Ort auf.

Beachten Sie im Besonderen die Abschnitte "WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE" und "ZU IHRER SICHERHEIT" sowie alle Serviceangaben.

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie sich die vollständige Modellnummer (auf dem Typenschild am Produkt befindlich) sowie das Kaufdatum notieren und alles zusammen mit dem Kaufbeleg und den Service- und Garantieinformationen aufbewahren, falls Garantieleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

HINWEIS: Die Klassifizierung des Produktes (auf dem Typenschild gekennzeichnet) basiert auf spezifischen Belastungstests. Bei normaler Verwendung kann das Produkt eventuell deutlich weniger Energie verbrauchen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung eines elektrisch angetriebenen Produkts sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, einschließlich der folgenden:

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN! WARNUNG - um die Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen an Personen oder Sachen zu reduzieren:

- Betreiben Sie das Produkt immer an einer Stromquelle mit der gleichen Spannung, Stromstärke und Klassifizierung wie auf dem Typenschild gekennzeichnet.
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Produkt durch oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird. Lassen Sie nicht

zu, dass das Produkt von Kindern als Spielzeug verwendet wird!

- Um der Gefahr eines elektrischen Schlags vorzubeugen, setzen Sie das Gerät keinem Regen, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus, mit Ausnahme derer, die für den korrekten Betrieb des Produkts erforderlich sind.
- Dieses Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser verwendet werden, wie beispielsweise Badewannen, Waschbecken, im Schwimmbad etc.
- Verwenden oder platzieren Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von heißen Oberflächen (z.B. Gas- oder Elektrobrenner, Heizplatte) oder in einem beheizten Ofen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist, vor Montage oder Demontage von Teilen und vor dem Reinigen. Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, indem Sie ihn fest greifen, ziehen Sie niemals am Kabel!
- Vermeiden Sie Kontakt mit heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht anders als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn es eingeschaltet ist.
- Die Verwendung von Anbaugeräten oder Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder vertrieben werden, kann zu Personen- oder Sachschäden sowie Verletzungen führen!
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

VERWENDUNG DER HEIZPLATTE

Bevor Sie Ihre Heizplatte zum ersten Mal verwenden, schalten Sie sie für 3 bis 5 Minuten auf höchster Stufe ein, um die Schutzummantelung zu konditionieren. Das sollte das einzige Mal sein, dass Sie die Platte einschalten, ohne dass sie zum Kochen verwendet wird.

Für den effizientesten Betrieb Ihrer Heizplatte sollten die Kochutensilien, die verwendet werden, über einen soliden Boden verfügen, der so gerade und flach wie möglich ist. Der Basisdurchmesser der Kochutensilien sollte nicht kleiner als der Durchmesser der Heizplatte sein.

Kochutensilien, unabhängig von ihrer Größe, sollten nicht über die Heizplatte hinausragen und so in Kontakt mit umliegenden Gegenständen kommen!

Kochgeschirr mit konvexen, konkaven oder unebenen Böden sollte nicht verwendet werden.

BEDIENUNG

Drehen Sie die Regler auf die markierte Position, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwenden Sie diese Anleitung als Referenz.

HINWEIS: Beide Heizplatten können gleichzeitig verwendet werden, jedoch ist darauf zu achten, dass die Griffe der benutzten Kochutensilien nicht über die benachbarte Kochplatte ragen.

WICHTIG: Wenn nicht in Gebrauch, drehen Sie die Regler immer in die „OFF“-Position und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

1. Zum Kochen von empfindlichen Lebensmitteln, zur Verdickung von Saucen, etc.
2. Zum schonenden Garen
3. Zum Kochen von großen Mengen
4. Zum Anbraten von Fleisch und Pfannengerichten
5. Zum schnellen Erwärmen von Gerichten
6. Zum Kochen aller Gerichte

Hinweis: Die Lampe schaltet sich aus, wenn die Heizplatte die gewünschte Temperatur erreicht hat und wird sich immer wieder ein- und ausschalten, um die Temperatur beizubehalten.

ZU IHRER SICHERHEIT

Wenn Sie Ihre Herdplatte benutzen, sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Tauchen Sie das Heizplatte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Öl oder Fett erhitzt wird, darf die Kochplatte niemals unbeaufsichtigt und ohne Aufsicht einer erwachsenen Person stehenbleiben.
- Berühren Sie nicht die Oberflächen der Herdplatten wenn diese in Betrieb sind, da sie sehr heiß werden.
- Die Herdplatte ist nur für die Erhitzung und Zubereitung von Lebensmitteln hergestellt und darf ausschließlich zusammen mit geeigneten Kochutensilien verwendet werden!
- Wenn die Herdplatte nicht in Gebrauch ist, drehen Sie die Regler immer in die „OFF“-Position und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Es ist gefährlich, elektrische Geräte mit einem beschädigten Kabel bzw. Stecker, Geräte mit einer Fehlfunktion oder Geräte, die in einer anderen Art und Weise beschädigt sind, zu verwenden oder zu betreiben! In diesem Fall schicken Sie das Gerät bitte an den Verkäufer zurück, um es inspizieren und eventuell reparieren zu lassen.

PFLEGEHINWEISE

- Trennen Sie die Herdplatte von der Steckdose
- Passen Sie auf, dass das Kabel niemals mit der heißen Oberfläche der Herdplatten in Berührung kommt!
- Reinigen Sie die Oberfläche der Platten mit einem feuchten, weichen Tuch und einem milden Haushalts-Reinigungsmittel.
- Verkrustete Rückstände auf der Heizplatte können mit einem Schwamm und Haushaltsreiniger entfernt werden. Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung für einen Moment an, sodass es schneller trocknet.

• Für die Reinigung werden im Handel erhältliche Kochplattenreiniger empfohlen, um die Oberfläche der Heizplatten im bestmöglichen Zustand zu halten.

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND HEBEN SIE SIE AUF



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets. Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

„Hinweise nach dem Batteriegesetz

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.



Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die Rücksendung der Altbatterie. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: = Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.“

Hergestellt für:

Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216, 66679
Losheim am See
Germany

BEFORE FIRST USE

Read and follow all the instructions in this Use And Care Instruction, even if you feel you are familiar with the product. Find a place to keep it handy for future reference.

Your attention is drawn particularly to the sections concerning "IMPORTANT SAFEGUARDS", "FOR YOUR SAFETY" and all service statements.

For your convenience record the complete model number (located on the product rating label) and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is required.

NOTE: The rating of this product (as marked on the product rating label) is based on specific loading tests. Normal use or the use of other recommended attachments may draw significantly less power.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrically powered product, basic safety precautions should always be followed, including the following:

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT!

WARNING - to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property:

• Always operate the product from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product rating label.

• Close supervision is necessary when the product is used by or near children or invalids. Do not allow children to use it as a toy.

• To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the product or flexible cord to rain, moisture or any liquid other than those necessary for correct operation of the product.

• This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtub,

washbowls, swimming pool etc. where the likelihood of immersion or splashing could occur.

• Do not operate or place any part of this product on or near any hot surfaces (such as a gas or electric burner or Heating plate) or in a heated oven.

• Switch off and unplug from outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Remove by grasping the plug-do not pull on the cord.

• Avoid contacting hot surfaces.

• Do not use the appliance for other than its intended use.

• Do not leave the appliance unattended when switched on.

• The use of attachments or accessories not recommended or sold by the product distributor may cause personal or property hazards or injuries.

• This product is manufactured only for domestic use and not for commercial use!

HOW TO USE YOUR HEATING PLATE

Before using your Heating plate for the first time, turn the Heating plate on the highest setting for 3 to 5 minutes to condition the protective coating. This should be the only time the Heating plate is turned on without a cooking utensil on it.

For the most efficient operation of your Heating plate the cooking utensils used should have a solid base and be as even as possible, and with a diameter of approx.

The base diameter of cooking utensils should not be smaller than the diameter of the heating plate.

Cooking utensils regardless of their size, should not project beyond the Heating plate or intrude into the area of close proximity of the controls.

Utensils with convex, concave or uneven bottoms should not be used.

OPERATION OF CONTROL

Turn the controls to the marked position to achieve the desired temperature.

Use this guide as a reference.

NOTE: Both Heating plates can be used at the same time, however care must be exercised to prevent the cooking utensil handles from protruding over the adjacent Heating plate.

IMPORTANT: When not in use, always turn the controls to "OFF"-position and disconnect from the power outlet.

1. For simmering of delicate foods and thickening sauces, etc.
2. For Slow cooking
3. For simmering large quantities
4. To shallow frying of meat and pan dishes
5. To bring all dishes to rapid heat
6. To bring all dishes to a boil

Note: The lamp will go off when the Heating plate reaches the selected temperature and will cycle on and off to maintain the temperature.

FOR YOUR SAFETY

When using your Heating plate, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Never immerse the Heating plate in water or any other liquid.
- When oil and fat is being heated, make sure not to leave the Heating plate unattended without adult supervision.
- Do not touch the surfaces or the Heating plate when in operation as they get hot.
- The Heating plate is designed only for the heating and cooking of food and must only be used with cooking utensils placed on it.
- When not in use, always turn the control to "OFF"-position and disconnect from the power outlet.
- It is dangerous to operate any electrical product with a damaged cord or plug, with product malfunctions or a product that is damaged in any manner. In this case, return the complete

product to the place of purchase for inspection and repair!

CARE INSTRUCTIONS

- Disconnect the Heating plate from the power outlet.
- Do not allow the cord to touch any hot surfaces of the Heating plate.
- Clean the painted surface with a damp soft cloth and mild household detergent.
- Baked on marks on the circular Heating plate can be removed with a household cleaning power. Turn the unit on for a moment to dry after cleaning.
- Commercially available Heating plate cleaners are recommended to preserve the natural finish of the Heating plate.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets

d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets. Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

„Hinweise nach dem Batteriegesetz

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.



Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich

zurückgeben. Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die Rücksendung der Altbatterie. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: = Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.“

Hergestellt für:

Deuba GmbH & Co. KG

Saarbrücker Str. 216, 66679

Losheim am See

Germany

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **kontakt@deuba.info**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.