



Scooter Flex *Scooter Flex*

Klasse A (class A)

PRODUKTNUMMER: 106512/106513/106514

Modell: DBSC001

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen wird Ihnen umgehend geholfen über:

www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany

Inhaltsverzeichnis

ANLEITUNG	2
Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Technische Daten	3
Teileliste	3
Sicherheitshinweise	3
Aufbau	4
Lagerung, Reinigung, Wartung	5
Entsorgung	5

ANLEITUNG

Diese Produkte sind konform mit EN 14619:2015

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim Auspacken darauf Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! Erstickungsgefahr!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf.

Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Scooter ist nur für den Hausgebrauch und nur für die Nutzung von einer Person, auf privaten und befestigten Wegen, geeignet. Der Scooter ist nicht für das Fahren auf öffentlichen Verkehrswegen geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden aufgrund von einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Technische Daten


Gültig für alle oben gelisteten Modelle.

Gewicht	3,8 kg
Max. Belastbarkeit	100 kg
Rollengröße	205 mm
Kugellager	Mind. ABEC 9

Symbolerklärung

	Anleitung unbedingt lesen und verstehen. Beim Weitergeben des Geräts muss auch die Anleitung weitergegeben werden.
	Achtung, potentielle Gefahr! Genau lesen und beachten!

Teileliste

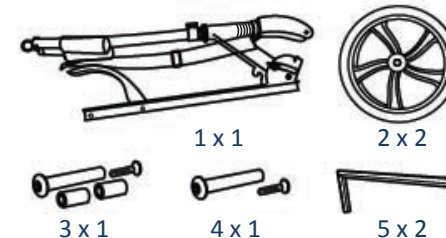

Sicherheitshinweise

Mindestalter zur Nutzung: 8 Jahre

Max. Belastung 100kg.

- Benutzen Sie den Artikel nur, wenn Sie alle Hinweise in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Er darf nur von einer Person genutzt werden (nicht mehrere gleichzeitig).
- Beim Nutzen unbedingt eine geeignete Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Knie und Ellbogenschoner), sowie flache, geeignete Schuhe tragen.
- Der Artikel darf nicht auf öffentlichen und/oder vielbefahrenen Straßen, im Gelände, zum Springen, für Stunts oder in Verbindung mit anderen (u.a. motorbetriebenen) Fahrzeugen genutzt werden!
- Nutzen Sie den Scooter nicht bei Dunkelheit oder an unzureichend beleuchteten Örtlichkeiten.
- Achten Sie jederzeit auf den Verkehr und/oder Fußgänger.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf nassem Untergrund fahren. Achten Sie darauf nicht zu stürzen, zu rutschen oder sich anderweitig zu verletzen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und/oder Muttern vor der Benutzung fest angezogen sind und ziehen Sie sie nötigenfalls nach. Wenn nicht besteht akute Unfallgefahr.

- Fahren Sie mit Bedacht und vermeiden Sie gefährliche Situationen.
- Ersetzen Sie die Räder und deren Läger wenn Sie den Eindruck haben, das Rad wäre beschädigt, läuft unrund oder ähnlichem. Nutzen Sie zur Demontage einen geeigneten 6kt-Schlüssel.
- Der Scooter darf nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden.
- Bei jeder Benutzung sollte unbedingt eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.
-  Prüfen Sie alle Verbindungselemente bzw. Verschlusssteile auf Unversehrtheit und festen Sitz. Die Funktion von selbstsichernden Gewinden kann nach mehrmaligem Lösen und Anziehen der Verbindungselemente nachlassen. Prüfen Sie vor allem die Lenkeinstellung auf korrekte Ausrichtung und Befestigung.
- Fahren Sie immer vorsichtig mit dem Scooter und beachten Sie Unfall- und Verletzungsgefahren für sich selbst oder andere.
- Achten Sie darauf, dass der Ständer während der Fahrt sicher eingeklappt ist.


Aufbau

Verletzungsgefahr!

Seien Sie beim Auf- und Einklappen des Scooters sehr vorsichtig. Quetschgefahr für Ihre Finger!

1. Entnehmen Sie den Scooter aus der Umverpackung.
2. Montieren Sie das Vorderrad in die Halterung ein. Schieben Sie dazu die Achse durch die Bohrungen im Rahmen und das Rad durch und schrauben Sie mit einer Schraube fest. Nutzen Sie dazu die mitgelieferten 6kt.Schlüssel.
3. Wiederholen Sie Punkt 2 zur Montage des Hinterrades. Bei diesem müssen Sie zusätzlich auf jeder Seite des Rades einen der mitgelieferten Platzhalter einsetzen und anschließend ebenfalls mit den 6kt. Schlüsseln festziehen.

4. Stecken Sie den oberen Teil der Lenkstange in die untere Lenkstange ein und arretieren Sie sie mit der Schraube. Achten Sie darauf, die Stange mit der Ausfräsung passend zur Schraube einzuführen.
5. Stecken Sie beide Griffteile in das Rohr am oberen Ende der Lenkstange ein.
6. Lösen Sie den Sicherungsbügel und ziehen Sie die schwarze Sperre (beides am unteren Ende der Lenkstange) kräftig, um die Lenkstange auszuklappen. Achten Sie auf ein Klick-Geräusch, dies bestätigt das ordnungsgemäße Einrasten.
7. Achten Sie unbedingt darauf, dass dieser Sicherungsring vor jeder Nutzung fest angezogen ist.

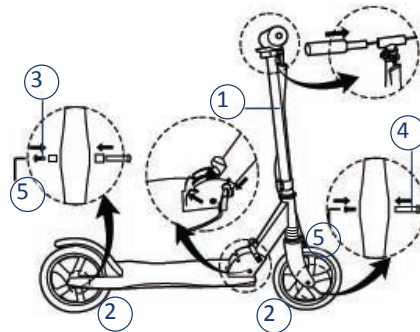

Richtige Nutzung

Halten Sie die Lenkstange mit beiden Händen fest. Dann stellt man den einen Fuß auf das vordere Ende der Tretplatte und kickt sich mit dem anderen Fuß, der noch auf dem Boden ist vorwärts und stellt ihn auf den hinteren Teil der Tretplatte, sodass man dort nun mit beiden Füßen steht. Um eine Kurve besser zu nehmen, lehnt man sich leicht in die Richtung zur Seite in die man fahren will. Man sollte nie ruckartig bremsen, sondern kontrolliert die Fahrt verringern.

Der Scooter ist mit einer Fußbremse ausgestattet. Nutzen Sie die Fußbremse am Hinterrad, um zu bremsen oder anzuhalten. Je nach Geschwindigkeit ist es unmöglich sofort stehen zu bleiben. Zur Regulation müssen Sie unterschiedlich kräftig auf den Bügel treten. Bitte beachten Sie unbedingt den Bremsweg. Bremsen Sie niemals mit der Fußsohle auf der Straße, am Boden oder gegen ein Hindernis.

ACHTUNG! Die Bremse kann im Dauereinsatz sehr heiß werden. Fassen Sie diese nicht unmittelbar nach Gebrauch an.

Üben Sie die Bremsvorgänge zuerst auch bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Erst wenn Sie völlig sicher mit dem Scooter umgehen können sollten Sie den Tretroller an Orten benutzen an denen Fußgänger oder Menschen sind.

Lagerung, Reinigung, Wartung

- Reinigen Sie alle Teile (inkl. der Räder) regelmäßig mit einem Tuch. Sollten Ihnen bei der Reinigung Schäden auffallen, dürfen Sie den Scooter auf keinen Fall weiter benutzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.
- Prüfen Sie alle Teile auf Abnutzungerscheinungen. Bei Feststellungen von Mängeln, das Produkt nicht weiterverwenden. Lassen Sie Teile nur gegen Original- Ersatzteile von einem Fachmann austauschen, gemäß den Vorgaben des Herstellers.
- Durch mangelnde Pflege und Wartung kann das Gerät Schaden nehmen. Gefährliche Situationen können entstehen.
- Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit des Produkts bei und erhöht die Lebensdauer.
- Bitte lagern Sie den Artikel trocken und setzen ihn nicht der Witterung aus.

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Table of contents

INSTRUCTIONS	6
Intended Use	6
Technical data	7
Description of symbols	7
Partslist	7
Safety instructions	7
Assembly	8
Storage, Cleaning and Maintenance	9
Disposal	9

INSTRUCTIONS

ATTENTION! Observe the safety and assembly instructions in order to avoid the risk of injury or damaging the product.

Only for domestic use and not for commercial use!

Important: Read these instructions carefully and thoroughly. Keep these instructions to read through at a later date. If you give the product to anyone else at some point in the future, please ensure you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of children. Pay attention especially when unpacking it. Keep plastic bags and other packaging away from children reach. Danger of Suffocation!

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since may happen that even the best product takes damage during the transport. In this case, do not build up of your product. Defective parts can endanger your health.

Never modify the product! Changes will void the warranty and the product may be unsafe or even dangerous.

For cleaning use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based-cleaners or detergents for example Bleach those can damage the product.

Intended Use

This scooter is only for domestic use by only one person on safe, private roads. This scooter is not intended for use on public roads.

Use the product only for its designed purpose of use. Manufacturer will not assume any responsibility in case of damages cause of an unappropriated use. Any modification applied by customer on the original product will have a negative impact on its safety, cause danger and warranty will be cancelled.

Technical data


Valid for all models listed above.

Weight	3,8 kg
Max. capacity	100 kg
Wheel size	205 mm
Bearing	Mind. ABEC 9

Description of symbols

	Make sure you read the instructions and completely understand them. If passing on the appliance to someone else, the instructions must also be passed on.
	Warning, potential danger! Read carefully and observe!

Partslist

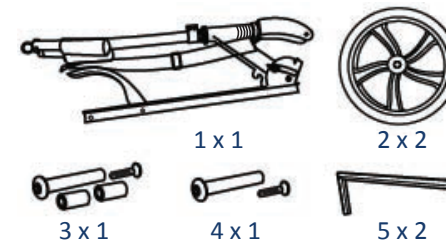

Safety instructions

This product conforms to EN 14619:2015.

Minimum age for use: 8 years

Max. Load 100kg.

- Only use this item when you have read and understood this manual.
- This item is not to be used by children under 8 years of age.
- It is only to be used by one person at a time (and not by multiple people at once).
- When using the device, ensure you have sufficient protection (helmet, gloves knee and elbow protectors), as well as flat, appropriate shoes.
- The scooter is not to be used by anyone who weighs more than 100kg. The maximum weight is 100kg.
- The scooter is not to be used on public and / or busy roads, on multi-terrain, for jumps, stunts or in conjunction with other (especially motorised) vehicles!
- Do not use the scooter when it is dark or in dimly lit areas.
- Always be aware of traffic and pedestrians.
- Be particularly careful when riding on wet ground. Be careful not to fall, slip or injure yourself
- in any other way.
- Ensure that all screws and / or nuts are tightened prior to use and if necessary tighten them again. If they are loose, there's a serious risk of accidents.

- Never use the sole of the foot on the floor to brake.
- Ride with care and avoid dangerous situations.
- Replace the wheels and bearings if you get the impression that the wheel may be damaged, off-balance, or similar. For dismantling, use a suitable 6kt key.
- The scooter should only be assembled by an adult.
- Every time the scooter is used, a responsible adult should be present.
-  Check that all fastenings and locking parts are intact and secure. After repeated loosening and tightening, the function of self-locking threads may be reduced. Check the steering position very carefully to make sure it is correctly aligned and fastened.
- Always ride the scooter carefully and watch out for dangers that could lead to accidents and injuries both to yourself and to others.
- When riding, make sure the stand is securely up.


Assembly

Danger of injury!

Be very careful when unfolding and folding up the scooter. There's a risk of crushing your fingers!

1. Take the scooter from its packaging.
2. Install the front wheel into its holder. Slide the axle through the holes in the frame and then the wheel through and screw them tight with a screwdriver.

3. Use the supplied 6kt key.
4. Repeat step 2 for mounting the rear wheel. For this, you also need to use one of the brackets supplied.
5. for each side of the wheel and then tighten it with the 6kt. key.
6. Insert the upper part of the handlebars into the lower handlebars and they lock them together with the screw. Ensure you line up the rod correctly with the screw grooves.
7. Insert both handle parts into the pipes at each of the handlebar ends.
8. Undo the safety catch and pull the black tab (at the bottom of the handlebars) vigorously to unfold the handlebars. Listen for a clicking noise to confirm proper engagement.
9. Make absolutely sure that this safety ring is tight before each use.

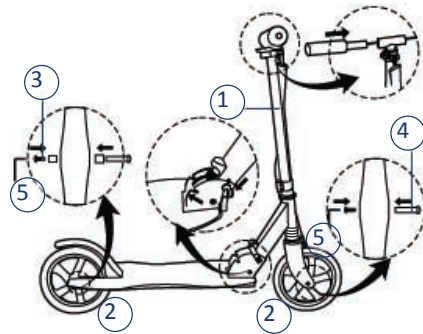

Instructions for correct and proper use

Hold the handlebars with both hands then place one foot on the front part of the footboard and kick off in the forwards direction with your other foot that's still on the ground. Then place it on the back part of the footboard, so you're standing on the footboard with two feet. To go round a corner, lean slightly over to the side you're going in. You don't need to brake as you can just control the way you're riding.

The scooter has a foot brake, which you use against the rear wheel to brake or stop. Depending on the speed, you can't usually stop straight away. To control the brake, apply different degrees of pressure on it. Please note your braking distance. Never brake by using the sole of your foot on the road, the ground or against an obstacle.

CAUTION! The brake can get very hot during use. Don't touch it immediately after use.

Practice braking at different speeds. You should only use the scooter where there are pedestrians and people if you can safely handle it.

Storage, Cleaning and Maintenance

- Clean all parts (including the wheels) regularly with a cloth. If you detect any damage while cleaning, under no circumstances should you continue to use the scooter.
- Check all parts for signs of wear. If any problems are detected, do not use the product. Always replace all parts with original replacements according to the manufacturer's guidelines. If the product is not properly cared for and maintained, it can become unsafe and can also become damaged. This can lead to dangerous situations.
- Regular maintenance on the product helps to make the product safe and will also increase its lifespan.
- Please store the scooter in a dry condition and protect it from the weather.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

Table des matières

ORIENTATION.....	10
Utilisation conforme.....	10
Caractéristiques techniques.....	11
Explication des symboles.....	11
Liste de pièces.....	11
Consignes de sécurité.....	11
Assemblage.....	12
Stockage, nettoyage, entretien.....	13
Mise au rebut	13

ORIENTATION

Ces produits sont conformes à la norme EN 14619:2015.

ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité et de montage pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement du produit.

Pour usage privé uniquement et non commercial !

Important: Lisez ces instructions avec attention dans leur totalité. Gardez ces instructions afin de pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce produit à une autre personne, veuillez également faire passer cette notice.

Gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Faites particulièrement attention au moment de déballer le produit. Gardez les sacs plastiques et autres emballages hors de portée des enfants. Danger de suffocation!

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront pas être prises en compte.

Vérifier toutes les parties et tous les éléments pour vérifier qu'ils n'ont subi aucun dommage. Malgré le soin apporté, il est possible que même

le meilleur des produits ait été endommagé pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas le produit. Des pièces endommagées peuvent mettre votre santé en danger.

Ne modifiez jamais le produit ! Les modifications annulent la garantie et le produit pourrait être peu sûr, voir même dangereux.

Utilisez une éponge avec de l'eau chaude savonneuse pour l'entretien. N'utilisez pas de détergeants ou de produits à base de solvants, la javel peut par exemple endommager le produit.

Utilisation conforme

Le scooter est approprié uniquement pour un usage domestique et pour l'utilisation d'une personne, sur les routes privées et pavées. Le scooter ne convient pas pour la conduite sur les routes publiques.

Utilisez le produit uniquement à des fins d'emploi. Le fabricant n'assume aucune responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit. Toute modification réalisée sur le produit aura un impact négatif et la garantie de celui-ci sera annulée.

Caractéristiques techniques


Valable pour tous les modèles indiqués ci-dessus.

Poids	3,8 kg
Capacité de charge max.	100 kg
Longueur du rouleau	205 mm
roulement à billes	Mind. ABEC 9

Explication des symboles

	Ce manuel doit être attentivement lu, compris et respecté! Si vous donnez l'appareil à quelqu'un les instructions doivent être transmises également.
	Attention, danger potentiel! A lire attentivement et à respecter!

Liste de pièces

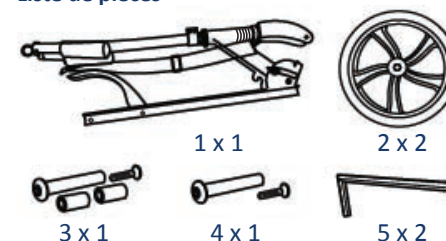

Consignes de sécurité

Âge d'utilisation: 8 ans

Max. Charge 100 kg.

- Merci d'utiliser le produit uniquement si vous avez lu et compris toutes les consignes de ce manuel.
- Le scooter ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Il ne peut être utilisé que par une personne (pas par plusieurs simultanément).
- Portez un équipement de protection approprié (casque, gants, des genouillères et des protège coudes) ainsi que des chaussures plates et adaptées lors de l'utilisation.
- Il ne convient pas pour des personnes pesant plus de 100 kg. Capacité max. 100 kg.
- L'article ne doit pas être utilisé sur des voies publiques et / ou très fréquentées, sur un terrain,
- pour sauter, pour des cascades ou en combinaison avec d'autres véhicules (ex : motorisés) !
- Ne pas utiliser dans l'obscurité ou à des endroits mal éclairés.
- Faites attention au trafic/aux piétons à tout moment.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous conduisez sur des surfaces mouillées. Faites attention à ne pas tomber, glisser ou vous blesser autrement.


- Veiller à ce que toutes les vis et / ou écrous soient bien serrés avant l'utilisation et resserrez-les si nécessaire. Autrement, il y a risque d'accident imminent.
- Conduisez prudemment et évitez les situations dangereuses.
- Remplacer les roues et roulements à billes si vous avez l'impression que la roue est endommagée, tourne de manière irrégulière ou autre. Utilisez une clé six pans appropriée pour l'assemblage.
- Le scooter ne peut être assemblé que par un adulte.
- Un adulte doit être présent à chaque utilisation pour surveiller.
-  Assurez que tous les éléments de connexion et pièces de verrouillage soient intacts et bien serrés. La fonction de filetage autobloquant peut diminuer après un desserrage et serrage répété des éléments de connexion. Vérifiez en particulier le mode de direction pour un alignement et une fixation correcte.
- Veuillez toujours conduire avec précaution et prenez en compte les dangers d'accident ou des blessures pour vous-mêmes ou pour d'autres personnes.
- Assurez-vous que la béquille soit repliée en toute sécurité pendant la conduite.

Assemblage

Danger de blessure!

Soyez très prudent lors du pliage et du dépliage de la trottinette. Risque de pincement pour vos doigts!

1. Retirez le scooter de l'emballage.
2. Montez la roue avant dans le support. Glissez l'essieu à travers les trous dans le cadre de la roue et serrez-les avec une vis. Pour cela, veuillez utiliser la clé six pans incluse dans la livraison.
3. Répétez l'étape 2 pour le montage de la roue arrière. Pour celui-là il est nécessaire d'insérer un écarteur fourni avec la livraison de chaque côté de la roue et puis de le serrer également avec une clé six pans.
4. Insérez la partie supérieure du guidon dans le guidon inférieur et verrouillez-le avec la vis. Assurez d'insérer la tige avec la fraisure conformément avec la vis.
5. Insérez les deux parties de la poignée dans le tube à l'extrémité supérieure du guidon.
6. Desserrez la bride de sécurité et tirez fort sur la languette noire (les deux son à la partie inférieure du guidon) pour déplier le guidon. Attendez le bruit de cliquetis, ce qui confirme l'engagement correct.
7. S'il vous plaît assurez-vous que cet anneau de blocage soit bien serré avant chaque utilisation.

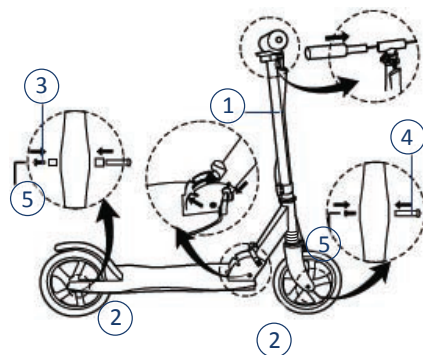

Utilisation correcte

Tenez le guidon avec les deux mains. Ensuite posez un pied sur le marchepied de la partie avant et poussez la trottinette avec le pied qui se trouve encore par terre vers l'avant. Ensuite posez-le sur la partie derrière du marchepied de sorte que vous vous y trouviez maintenant avec les deux pieds. Pour mieux prendre une courbe, penchez-vous légèrement dans la direction du côté où vous voulez aller. Ne freinez jamais de manière saccadée, mais réduisez la vitesse de façon contrôlée.

Le scooter est muni d'un frein à pied. Utilisez ce frein à pied sur la roue arrière afin de freiner ou de vous arrêter. Selon la vitesse, il peut être impossible de s'arrêter immédiatement. Pour régler, vous devez appuyer sur l'étrier en variant la force. Veuillez respecter la distance de freinage. Ne freinez jamais avec la plante du pied sur la roue, sur le sol ou contre un obstacle.

ATTENTION! Après une utilisation continue le frein peut être très chaud. Ne le touchez pas immédiatement après l'utilisation.

Pratiquez d'abord le freinage à des vitesses différentes. Une fois que vous êtes complètement sûr que vous maîtrisez bien la trottinette, vous pouvez l'utiliser à des endroits avec des piétons ou d'autres personnes.

Stockage, nettoyage, entretien

- Nettoyez régulièrement toutes les composantes (incl. les roues) avec un chiffon. Si vous constatez des dommages lors du nettoyage, vous ne devez utiliser le scooter en aucun cas.
- Assurez-vous qu'un adulte vérifie toutes les vis / écrous avant chaque utilisation.

- Vérifiez toutes les pièces pour des signes d'usure. Si vous constatez des défauts, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit. Remplacez les pièces seulement avec des pièces de rechange d'origine, comme indiqué par le fabricant. En cas de manque de soins et d'entretien, le produit peut devenir dangereux et devenir endommagé. Des situations dangereuses peuvent se produire.
- Un entretien régulier du produit contribue à la sécurité du scooter et augmente la durée de vie.
- S'il vous plaît stockez le produit au sec et ne l'exposez pas aux éléments.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.

Índice	
INSTRUCCIONES	14
Uso apropiado	14
Datos técnicos	15
Lista de piezas	15
Normas de seguridad	15
Montaje	16
Almacenamiento, limpieza, mantenimiento	16
Gestión de residuos	17

INSTRUCCIONES

Este producto fue construido de conformidad con la norma EN14619:2015

¡ATENCIÓN! Preste atención a las instrucciones de uso para evitar lesiones o daños en el producto.

Adecuado solo para uso doméstico, no para uso profesional.

Importante: Lea estas instrucciones de forma exhaustiva y completa. Guarde las instrucciones para posteriores consultas. Si va a entregarle este producto a alguien en otro momento, no olvide acompañar estas instrucciones.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Cuando desembale, tenga cuidado de retirar todo el material de embalaje y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños. ¡Existe riesgo de asfixia! Compruebe que el contenido del set está completo. No se podrán aceptar reclamaciones posteriores.

Compruebe que no haya daños en ninguno de los elementos ni en las piezas. A pesar de los exhaustivos controles, puede suceder que la mercancía se dañe durante el transporte. Si le sucede esto, no monte el producto.

Las piezas defectuosas pueden constituir un peligro en sí y resultar un peligro para la salud.

No efectúe nunca ningún cambio en el producto. Si lo hiciera, invalidaría la garantía y el producto se volvería inseguro o, en el peor de los casos, peligroso incluso.

Utilice una esponja y agua jabonosa caliente para realizar la limpieza. No utilice limpiadores ni detergentes que contengan disolventes, como los blanqueadores, pues podrían dañar el producto.

Uso apropiado

Este patinete es adecuado para uso doméstico únicamente, para ser montado por una única persona y para circular sobre un camino firme. No es adecuado para circular por caminos con tráfico público.

El uso del producto debe ceñirse a la finalidad prevista para él. El fabricante no se responsabiliza en ningún caso de los daños originados a partir de un uso indebido del producto. Cualquier modificación que se realice en el producto puede afectar negativamente a la seguridad y causar situaciones de riesgo, además de invalidar la garantía de inmediato.

Datos técnicos


Válidos para todos los modelos de la lista anterior.

Peso	3,8 kg
Capacidad de carga máx.	100 kg
Tamaño de rueda	205 mm
Rodamiento de bola	ABEC 9 mín.

Explicación de los símbolos

	Es imprescindible leer y entender estas instrucciones. Si va a entregar a alguien el aparato, no olvide acompañar estas instrucciones.
	Atención, peligro potencial. Lea despacio y preste atención.

Lista de piezas

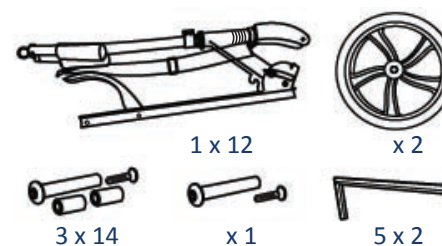

Normas de seguridad

Edad mínima requerida: 8 años.

Capacidad de carga máx. 100 kg.

- No utilice el aparato sin haber leído y entendido antes estas instrucciones.
- Solo debe ser utilizado por una persona (no por varias a la vez).
- Es imprescindible llevar el equipo de protección adecuado (casco, guantes, rodilleras, coderas) y también zapatos planos adecuados.
- No utilice el artículo en calles públicas y/o con mucho tráfico, para saltar, hacer acrobacias ni para engancharse en otros vehículos (tampoco en vehículos motorizados).
- No utilice el patinete en la oscuridad ni en lugares con escasa visibilidad.
- Preste atención continuamente al tráfico y a los peatones.
- Sea especialmente prudente cuando las superficies estén mojadas. Existe un peligro de caerse y resbalarse, o de hacerse daño de alguna manera.
- Compruebe que todos los tornillos y/o tuercas estén bien fijados antes de comenzar a utilizar el patinete. De lo contrario, existe un peligro de caída importante.


- Circule con precaución y evite las situaciones peligrosas.
- Sustituya las ruedas y los cojinetes si tiene la impresión de que la rueda puede estar dañada, circula de forma irregular o similares. Para desmontarla, use una llave de tuerca hexagonal.
- El patinete debe ser montado solo por un adulto.
- Durante el uso por parte de un menor, es imprescindible la vigilancia continua de un adulto.
-  Compruebe que todos los elementos de fijación y de cierre están en buen estado y en su sitio. Después de múltiples aflojamientos y fijaciones de los elementos de fijación, la funcionalidad de las roscas autoblocantes puede reducirse. Compruebe sobre todo que la posición del manillar es correcta al fijarlo.
- Circule siempre con mucha precaución y tenga presentes los riesgos de lesiones y caídas existentes para usted mismo y para otras personas.
- Preste atención a que el pie del patinete está plegado mientras se circula.

Montaje

¡Riesgo de lesiones!

Sea muy cuidadoso al plegar y desplegar el patinete. ¡Peligro de aplastamiento!

1. Retire el patinete del envoltorio.
2. Monte la rueda delantera en el soporte. Para ello, deslice los ejes a través de los orificios en el marco y la rueda, y atorníllelos firmemente con un tornillo. Utilice la llave de tuerca hexagonal suministrada.
3. Repita el punto 2 para montar la rueda trasera. A cada lado de esta rueda, además, debe colocar uno de los marcadores de posición suministrados y, finalmente, también fijarlos con la misma llave de tuerca hexagonal.
4. Coloque la parte superior del manillar en la parte inferior del manillar y fíjelo con el tornillo. Tenga precaución de introducir la parte fresada de la barra coincidente con el tornillo.
5. Introduzca ambas partes del manillar en el tubo por el límite superior de la barra.
6. Suelte el arco de seguridad y tire de los bloques negros (ambos en la parte inferior del manillar) fuertemente para desplegar el manillar. Preste atención a un ruido de clic que confirma que está correctamente encajado.
7. Preste atención a que la anilla de seguridad esté firmemente fijada antes de cada uso.

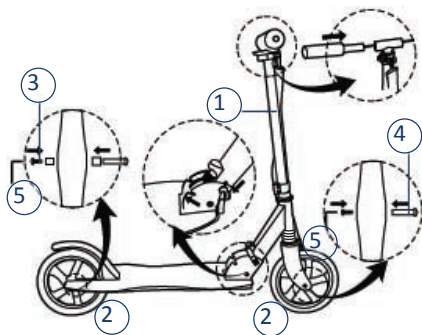

Uso correcto

Sujete el manillar firmemente con ambas manos. Después coloque un pie en el extremo delantero de la base y empujese con el otro que todavía está en el suelo, de adelante hacia atrás, hasta que coja velocidad y sea capaz de elevarlo también a la base y circular con ambos pies sobre ella. Para poder dar mejor las curvas, inclínese un poco hacia el lado hacia el que quiere circular. No debe frenar de forma brusca, sino más bien reducir la marcha de forma controlada.

El patinete va provisto de un freno de pie. Utilice el freno de pie de la rueda trasera para frenar o parar. Según sea la velocidad, puede resultar imposible detenerse al momento. Para regularla, tiene que ir cambiando la fuerza ejercida en el estribo. Debe tener en cuenta la distancia de frenado al hacerlo. No utilice nunca la planta del pie en la calle, en el suelo o contra algún obstáculo.

¡ATENCIÓN! Con un uso continuado, el freno puede calentarse. Evite tocarlo justo después de su uso.

Practique las acciones de frenado previamente, incluso distintas velocidades. Solo debería montar con el patinete por algún sitio donde pueda haber personas o peatones cuando se sienta completamente seguro al manejarlo.

Almacenamiento, limpieza, mantenimiento

- Limpie todas las piezas (ruedas incluidas) con un paño regularmente. Si detecta algún defecto al hacerlo, no debe volver a montar en el patinete en ningún caso.
- Utilice una esponja y agua jabonosa caliente para realizar la limpieza. No utilice limpiadores ni detergentes que contengan disolventes, como los blanqueadores, pues pueden dañar el producto.
- Compruebe posibles marcas de desgaste en todas las piezas. Si detecta algún defecto, no debe seguir utilizando el producto. Un especialista cualificado es quien debe ocuparse de cambiar las piezas por repuestos originales exclusivamente y siguiendo las indicaciones del fabricante.

• Si el cuidado y el mantenimiento no son los adecuados, se pueden producir daños en el aparato y también provocar situaciones peligrosas.

• Un mantenimiento regular favorece la seguridad del producto e incrementa su durabilidad.

• Almacene el artículo en un lugar seco y no lo exponga a la intemperie.

Gestión de residuos:

Cuando la vida útil de su artículo haya llegado a su fin, debe usted llevar las materias primas valiosas a un punto de recogida especializado para que el proceso de reciclaje apropiado pueda iniciarse. Si no está seguro de la forma de proceder, lo mejor es que se dirija a una empresa de gestión de residuos local o a una planta de reciclaje.

Sommario

ISTRUZIONI D'USO	18
Utilizzo conforme	18
Dati tecnici	19
Lista dei componenti	19
Istruzioni di sicurezza	19
Montaggio	20
Conservazione, pulizia, manutenzione	20
Smaltimento	21

ISTRUZIONI D'USO

Questo prodotto è conforme alla norma EN 14619:2015

ATTENZIONE! Osservare le istruzioni di sicurezza e di montaggio per evitare il rischio di lesioni personali o danni al prodotto.

Questo articolo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non professionale!

Importante! Leggere attentamente le istruzioni complete. Conservare il presente manuale per ogni riferimento futuro. Qualora il prodotto venga ceduto a terzi, assicurarsi di allegare il presente manuale.

Tenere i componenti più piccoli del prodotto, gli involucri di plastica e altri materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Verificare che il prodotto sia completo di tutte le sue parti. Reclami segnalati in modo tardivo non saranno accettati.

Verificare che i componenti del prodotto non presentino tracce di deterioramento. Nonostante controlli accurati, può accadere che anche le merci migliori subiscano danneggiamenti durante il trasporto. Qualora il prodotto presenti segni evidenti di deterioramento, si prega di non procedere al montaggio e all'utilizzo. Le parti difettose possono comportare pericoli per l'incolumità o danni alla salute.

Non apportare mai modifiche al prodotto! Ogni modifica farà decadere la garanzia. Inoltre, il prodotto potrebbe non essere più sicuro e, nel peggiore dei casi, risultare pericoloso.

Per la pulizia, usare una spugna non abrasiva e acqua calda con sapone. Non utilizzare detersivi o detergenti (es. candeggina) che potrebbero danneggiare il prodotto.

Utilizzo conforme

Il monopattino è destinato esclusivamente all'uso domestico e deve essere utilizzato da una sola persona su strade private e superfici sicure. Il monopattino non è adatto all'uso su strade pubbliche.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo per cui è stato creato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno derivante dall'uso improprio del prodotto. Ogni modifica apportata al prodotto può comprometterne la sicurezza e determinare la decadenza della garanzia.

Dati tecnici


Validi per tutti i modelli elencati.

Peso	3,8 kg
Peso max. supportato	100 kg
Dimensioni ruote	205 mm
Cuscinetti	ABEC 9 mín.

Explicación de los símbolos

	Leggere, comprendere e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente manuale. Qualora il prodotto venga ceduto a terzi, assicurarsi di allegare il presente manuale.
	Attenzione, pericolo potenziale! Leggere attentamente e rispettare le istruzioni.

Lista dei componenti

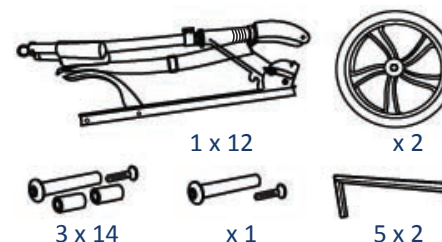

Istruzioni di sicurezza

Età min. per l'uso: 8 anni

Peso max. supportato: 100 kg

- Si prega di utilizzare il prodotto solo dopo aver letto e compreso appieno tutte le istruzioni riportate nel presente manuale.
- Il monopattino può essere usato solo da una persona alla volta (non possono salire più persone contemporaneamente).

- Quando si guida il veicolo, indossare i dispositivi di protezioni adeguati (casco, polsiere, ginocchiere, gomitiere) e idonee scarpe basse.
- Non utilizzare il veicolo su strade pubbliche e/o molto trafficate o su superfici sconnesse. Non usare il monopattino per eseguire salti o acrobazie, né congiuntamente ad altri veicoli, specialmente se a motore.
- Non guidare il monopattino quando è buio o in luoghi poco illuminati.
- Prestare sempre attenzione al traffico e ai pedoni.
- Adottare la massima prudenza sulle superfici bagnate, in quanto si rischia di cadere, scivolare o farsi male.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che tutte le viti e/o i dadi siano saldamente fissati. Se necessario, serrarli accuratamente per evitare il rischio di incidenti.
- Guidare il monopattino con prudenza ed evitare qualsiasi situazione pericolosa.


- Qualora si dovessero riscontrare danni o anomalie alle ruote, sostituire immediatamente le ruote e i cuscinetti del monopattino. Per la sostituzione, servirsi di una chiave esagonale adatta.
- Il monopattino deve essere montato esclusivamente da una persona adulta.
- Ad ogni utilizzo, si consiglia la supervisione da parte di un adulto.
- Verificare che tutti gli elementi di fissaggio siano intatti e saldamente avvitati.
-  I ripetuti allentamenti e serraggi degli elementi di fissaggio possono ridurre la funzione dei fili autobloccanti. Verificare soprattutto la regolazione dello sterzo per il corretto allineamento e fissaggio.
- Guidare sempre il monopattino con prudenza ed evitare di causare incidenti e danni agli altri e a se stessi.
- Assicurarsi che l'asta del manubrio sia in posizione eretta e ben salda.

Montaggio

Rischio di lesioni!

Prestare la massima attenzione quando si apre e si ripiega il monopattino. Pericolo di schiacciarsi le dita!

1. Rimuovere il monopattino dall'imballaggio.
2. Montare la ruota anteriore nell'apposito supporto. Spingere l'asse attraverso i fori corrispondenti nel telaio e nella ruota e serrare saldamente con una vite utilizzando la chiave esagonale fornita in dotazione.
3. Ripetere l'operazione per il montaggio della ruota posteriore. Su questa, aggiungere su ciascun lato della ruota il supporto fornito in dotazione e fissare con la chiave esagonale.
4. Inserire la parte superiore del manubrio nella parte inferiore dello stesso e fissarlo con una vite. Assicurarsi che l'asse si incastri correttamente nella scanalatura.
5. Infilare le due manopole alle estremità della parte superiore del manubrio.
6. Rilasciare la staffa di sicurezza e tirare con forza la linguetta nera (entrambe posizionate sull'estremità inferiore del manubrio) per aprire il manubrio. Assicurarsi di sentire un clic, che conferma il corretto posizionamento del meccanismo.
7. Assicurarsi che il blocco di sicurezza sia saldamente fissato prima di ogni utilizzo.

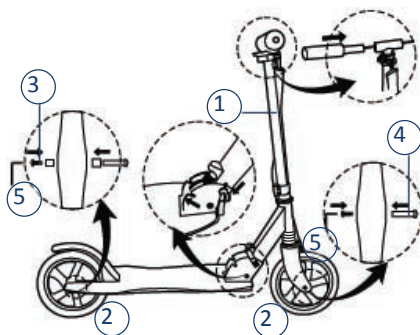

Utilizzo conforme

Afferrare il manubrio con entrambe le mani. Poi, posizionare un piede sulla parte anteriore della pedana e darsi una spinta con il piede rimasto ancora a terra, quindi posizionarlo sulla parte posteriore della pedana, in modo trovarsi in piedi sul monopattino con entrambi i piedi. Per prendere meglio le curve, piegarsi leggermente sul lato verso cui si vuole svoltare. Evitare sempre di frenare in modo brusco e cercare piuttosto di ridurre la velocità in modo graduale e controllato.

Il monopattino è dotato di freno a pedale. Per frenare o fermarsi, utilizzare il freno a pedale della ruota posteriore. A seconda della velocità, potrebbe non essere possibile un arresto immediato. Per regolare il freno, applicare con il piede una pressione più o meno forte su di esso. Rispettare sempre lo spazio di frenata. Non frenare mai con la suola della scarpa sulla strada, sulla superficie o servendosi di un ostacolo.

ATTENZIONE! L'uso continuo del freno potrebbe causarne il surriscaldamento. Non toccare mai il freno subito dopo l'uso.

Prima di iniziare a utilizzare il monopattino, imparare a frenare in modo sicuro procedendo a diverse velocità. Si consiglia di guidare il veicolo in luoghi frequentati da pedoni o persone solo dopo aver preso piena confidenza con il mezzo.

Conservazione, pulizia, manutenzione

- Pulire regolarmente tutti i componenti del monopattino (incluse le ruote) utilizzando un panno. Qualora si riscontrino danni durante la pulizia, smettere di utilizzare il monopattino.
- Per la pulizia, usare una spugna non abrasiva e acqua calda con sapone. Non utilizzare detersivi o detergenti (es. candeggina) che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Verificare che i componenti del monopattino non presentino segni di usura. Qualora si riscontrino difetti, non continuare a utilizzare il prodotto. Le parti difettose devono essere sostituite solo con pezzi di ricambio originali da un esperto secondo le indicazioni del produttore.

- La mancata manutenzione regolare del prodotto può causare danni e dar luogo a situazioni pericolose.
- Una manutenzione regolare del prodotto contribuisce ad aumentarne la sicurezza e prolungarne la durata.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e non esporlo agli agenti atmosferici.

Smaltimento

Al termine del ciclo di vita del prodotto, si prega di smaltire i materiali che lo compongono presso un centro di riciclaggio autorizzato. In caso di dubbi sul corretto smaltimento, si prega di rivolgersi all'autorità locale preposta al riciclaggio delle materie prime.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.