



WÄRMEUNTERBETT

Electric Underblanket

PRODUKTNUMMER: 106590

MODELL: DBHD007

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de



Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



ANLEITUNG

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues Produkt. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert wird.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warmes Seifenwasser.

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




- Um das Risiko von Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, sollten Sie die folgenden wichtigen grundlegenden Sicherheitshinweise beachten:
- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie sich mit der Funktionsweise des Wärmeunterbetts und dessen Bedienung vertraut.
- Schalten Sie den Strom immer am Anschluss aus, bevor Sie einen Stecker einführen oder entfernen. Entfernen Sie das Kabel immer durch Ziehen am Stecker und nicht am Kabel.
- Schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie den Stecker, wenn das Wärmeunterbett nicht genutzt wird oder bevor Sie es reinigen.
- Schließen Sie das Wärmeunterbett nur an Steckdosen mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung (nur Wechselstrom) an.
- Verwenden Sie nur eine Steuerung des auf dem Typenschild angegebenen Typs.
- Verwenden Sie das Produkt nur als Unterbett.
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht, wenn es feucht oder nass ist.
- Das Wärmeunterbett ist nicht für medizinische Anwendungen in Krankenhäusern vorgesehen.

- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht in Kombination mit anderen Heizgeräten.
- Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Decke und das Kabel nicht eingeklemmt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung oder Benutzer-Wartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen genutzt werden, die Hitze gegenüber unempfindlich sind (Gefahr von z.B. unbemerkten Verbrennungen) und nicht von Personen die nicht der Lage wären auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter drei Jahren genutzt werden, da sie nicht in der Lage sind auf eine Überhitzung richtig zu reagieren.
- Untersuchen das Wärmeunterbett regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht bei Beschädigungen

- oder Anzeichen von Verschleiß und wenden Sie sich an einen Experten.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, darf dieses nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bei einem Bruch der Verbindung muss das Gerät an den Hersteller oder dessen Vertreter zurückgegeben werden.
- Das Gerät darf nicht von jungen Kindern im Alter über 3 Jahren benutzt werden, es sei denn, die Regel- und/oder Steuereinheiten sind von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Regel- und/oder Steuereinheiten sicher betreibt.

Symbol-Erläuterung

	Lesen Sie die Anweisungen vor der Nutzung
	Nicht bleichen
	Nicht im Wäschetrockner trocknen
	Nicht bügeln
	Nicht trocken reinigen
	Keine spitzen Gegenstände hineinstecken
	Nicht im gefalteten oder geknitterten Zustand verwenden

	Bei maximal 40°C im Schonwaschgang waschen (für Modelle mit abnehmbarer Steuerung)
	Nicht waschen (für Modelle mit nicht abnehmbarer Steuerung)
	Darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) benutzt werden

Integrierte Wärmeunterbetten

Das Gerät darf nicht auf einem verstellbaren Bett verwendet werden.

Legen Sie das Wärmeunterbett mit dem Netzkabel zur Kissen- oder Kopfseite hin auf die Matratze. Achten Sie darauf, dass die Steuerung auf der Oberseite der Decke liegt und die Heizelemente nicht unter dem Kissenbereich liegen.

Die vier Klemmen an den Ecken sind fest mit der Matratze oder dem Bett zu verbinden, nachdem Sie das Wärmeunterbett aufgelegt haben, um zu verhindern, dass sich die Decke bewegt oder abknickt. (Geknickte Teile können gefährlich hohe Temperaturen entwickeln.)

NUTZUNG DES WÄRMEUNTERBETTS

Verbinden Sie die Steuerung mit dem Unterbett (die Decke verfügt über einen Anschluss, in den Sie die Steuerung stecken können) und vergewissern Sie sich, dass sie richtig angeschlossen ist.

Achten Sie darauf, dass sich eine Steckdose in der Nähe befindet und das Netzkabel bei Betrieb des Wärmeunterbetts keine Stolperfalle für andere Personen darstellt. Nach Verbindung mit dem Stromnetz muss

die Steuerung in bequemer Reichweite des Benutzers liegen.

Funktion des Reglers PS7G-H/1: Das Produkt besitzt 2 Controller!

Stellen Sie die Vorheizung 30 bis 60 Minuten
Stellen Sie die Vorheizung 30 bis 60 Minuten vor der Nutzung auf die Einstellposition H. Wenn Sie schlafen oder das Unterbett über einen längeren Zeitraum nutzen, wählen Sie die Einstellposition „L“ oder „1“, um eine Überhitzung und damit verbundene körperliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Anwendung

Die Starteinstellung ist Standby. Die digitale Anzeige der Temperatur und Zeitanzeige startet bei 0.

- Drücken Sie TEMP, um die Temperaturanzeige mit den 7 Einstellpositionen und den ausgewiesenen Zeitzuständen von 9 Stunden anzuzeigen.
- Drücken Sie TEMP, um zwischen den Stufeneinstellungen L1.2.3.4.5.6.7. zu wählen.
- Drücken Sie TIME, um zwischen den Timing-Zuständen von 1-9 Stunden zu wählen.
- Drücken Sie die High-Taste, um die Temperatureinstellung auf Vorwärmen zu stellen. Dies wird als H angezeigt. Diese Einstellposition wird nach einer Stunde automatisch auf die Einstellposition L geändert.

Fehlerhinweise:


Wenn die Temperaturanzeige P anzeigt, überprüfen Sie bitte, ob das Verbindungsstück des Wärmeunterbetts richtig angeschlossen ist und starten Sie die Steuerung neu. Sollte der Fehler damit nicht

behebbar werden können, bedeutet dies, dass das Wärmeunterbett einen internen elektrischen Defekt hat. Wenden Sie sich in dem Fall an eine qualifizierte Fachkraft.

Wenn die Temperaturanzeige E anzeigt, heißt es, dass das elektrische Wärmeunterbett einen Kurzschluss hatte und durchgebrannt ist.

Verbinden der Steuerung

Um die Steuerung zu entfernen, drücken Sie die Verriegelungslasche mit dem Finger nach oben und ziehen Sie den Stecker direkt aus. Ziehen Sie nicht am Steuerungskabel. Ziehen Sie nicht am Steuerungsstecker, ohne vorher die Verriegelungslasche zu lösen, dies könnte die Buchse beschädigen.

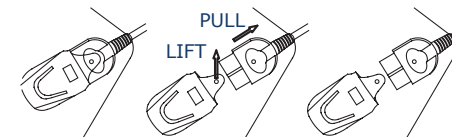

Nach der Nutzung

Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht nutzen, schalten Sie bitte die Steuerung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie das Wärmeunterbett über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Wärmeunterbett immer vom Stromanschluss, wenn Sie es nicht nutzen oder es reinigen möchten.
- Trennen Sie die Steuerung von dem Wärmeunterbett.
- Tauchen Sie die Steuerung NICHT in Wasser und lassen Sie sie nicht nass werden.

- Reinigen Sie die Oberfläche des Kabels mit einem neutralen Reinigungsmittel, wenn es verschmutzt ist, und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken.
- Das Wärmeunterbett darf nicht trocken gereinigt werden, da dies die Heizelemente beschädigen kann.
- Wischen Sie Wärmeunterbetten mit nicht abnehmbarer Steuerung mit einem weichen feuchten Tuch und einem sehr milden Reinigungsmittel ab. Lassen Sie das Wärmeunterbett gründlich trocknen, bevor Sie es benutzen oder verstauen.
- Verwenden Sie keine industriellen Lösungsmittel wie etwa Benzol, Kerosin oder ähnliche Lösungsmittel zur Reinigung.
- Das Wärmeunterbett kann auch in der Waschmaschine gereinigt werden, allerdings erzielen Sie durch einfaches Abwischen eine längere Betriebsdauer. Um das Wärmeunterbett in der Maschine zu waschen, entfernen Sie die Steuerung, geben Sie das Bett in einen Netzbeutel und verschließen Sie ihn. Verwenden Sie eine geringe Menge Waschmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf Schonwäsche bei maximal 40°C ein. Nehmen Sie das Wärmeunterbett nach dem Waschen aus dem Netzbeutel und hängen Sie es zum Trocknen auf eine Wäscheleine. Fixieren Sie das Wärmeunterbett NICHT mit Wäscheklammern.
- Wringen Sie das Unterbett NICHT aus.
- Trocknen Sie das Wärmeunterbett NICHT in einem Wäschetrockner.
- Bügeln Sie das Wärmeunterbett NICHT.
- Trocknen Sie das Wärmeunterbett NICHT in Sonnenlicht.
- Schließen Sie das Wärmeunterbett NICHT zum Trocknen an das Stromnetz an.

- Verwenden Sie KEINE Geräte wie Haartrockner zum Trocknen.
- Lassen Sie das Wärmeunterbett an der Luft trocknen.
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett NICHT, wenn es feucht oder nass ist.
- Versuchen Sie nicht, das Wärmeunterbett selbst zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer qualifizierten Person ausführen.
- Untersuchen das Wärmeunterbett regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht bei Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß und wenden Sie sich an einen Experten.
- Wenn das Netzkabel oder die Steuerung beschädigt ist, öffnen Sie diese nicht und versuchen Sie nicht, diese selbst zu reparieren. Die Reparatur muss durch eine qualifizierte Person ausgeführt werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht benutzen, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es falten. Falten Sie das Unterbett dann vorsichtig zusammen und verstauen Sie es in dem mitgelieferten Verpackungsbeutel.

Vergewissern Sie sich, dass das Wärmeunterbett trocken ist, bevor Sie es falten und verstauen. Lassen Sie das Wärmeunterbett an einem belüfteten Ort lufttrocknen.

Verwenden Sie keine Mottenschutzmittel an dem Wärmeunterbett.

Wenn Sie das Wärmeunterbett an der Sonne trocknen, bügeln oder Mottenschutzmittel verwenden, wird die Isolierung beschädigt. Schäden an dem Isolierungsmaterial können Sicherheitsprobleme verursachen.

Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Aufbewahrung Gegenstände darauf ablegen.

Bewahren Sie das Wärmeunterbett an einem kühlen und trockenen Ort auf.

INSTRUCTIONS

Only for domestic use and not for commercial use!

Important: Keep these Instructions for future reference.

Unpack all the parts and elements of the set and place the components on the top of the carton or other clean surface. This protects your new product. Please also pay attention not to scratch the floor while working- with tools.

Keep small parts out of the reach of children.

Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted.

Make sure that this product is fully assembled before use, as shown on the illustration.

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since it may happen that even the best product takes damage during the transport.

In this case, do not build up of your product. Defective parts can endanger your health.

For cleaning use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based-cleaners or detergents for example Bleach those can damage the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



• To reduce the risk of personal injury or damage to property, basic important safety instructions must be observed including the following:






- Read the instruction manual thoroughly and retain for future reference. Ensure before use you know how the electric blanket works & how to operate it.
- Always turn the power off at the power outlet before you insert or remove a plug. Remove by grasping the plug - do not pull on the cord.
- Turn the power off and remove the plug when the electric blanket is not in use or before cleaning.
- Always use the electric blanket from a power outlet of the voltage (A.C. only) marked on the rating label.
- Use only the type of controller marked on the rating label.
- Used as under blanket or over blanket.
- Do not use if it is damp or wet.
- This blanket is not intended for medical use in hospitals.
- Do not use together with another heating appliance.
- When in use ensure the blanket & mains leads do not get trapped.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and

understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Examine the blanket frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the blanket and seek specialist advice.
- If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must be returned to the manufacturer or his agent if the link has ruptured.
- The appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.

Symbol explanation

	Read the instructions for use
	Do not bleach

	Do not tumble dry
	Do not iron
	Do not dry clean
	Do not inset pins
	Do not use folded or rucked
	Maximum washing temperature 40°C, mild process
	Do not wash (for models with non-removable control)
	Not to be used by very young children (0-3 years)

Fitted Electric Blankets

The appliance should not be used on an adjustable bed. Please blanket on mattress with with the mains lead at the pillow end. Ensure the controller emerges from the top side of the the blanket and that heating elements do not emerge under the pillow area. The four clamps on the corners should be fixed tightly to the mattress or the bed after you lay the electric heating blanket to prevent the blanket from moving or creasing. (The creased part tends to cause high temperature which is very dangerous.)

USING THE BLANKET

Connect the controller to the blanket (The blanket has a socket attached that the controller slots into) and ensure it is fully connected.

Ensure there is a mains supply is nearby and that when in use, the mains lead will not be in a position that could cause people to trip over it. When plugged into the mains supply, the controller must be within easy reach of the user.

PS7G-H/1 functional functions:

The product owns 2 controllers!

Please set at "H" preheating 30-60 minutes before using. When using it, select the appropriate tap position according to human body's feeling. If you will go to sleep or use it for a long time, please set at "L" tap position or "1" tap position.

Application method

The starting up state is the standby state. The digital display of temperature is 0 and the timing display is 0.

- Press TEMP and display temperature at 7 tap position and the timing state is 9 hours.
- Press TEMP and display the tap position circulates among L1.2.3.4.5.6.7.
- Press TIME and the timing state circulates from 1-9 hours.
- Press High key and the temperature tap position is preheating which is displayed as H. This tap position will automatically change to L tap position 1 hour later.


Fault introductions

If the temperature is displayed as P, please check whether the coupler of the electric blanket has been connected firmly or not and restart it. If the fault cannot be removed, it means the internal connection of the electric blanket has problems and it needs to ask help from after-sales service.

If the temperature is displayed as E, it means the electric blanket has internal short circuit and has been broken.

Connecting the Controller

To remove the controller, lift the locking tab up with your finger and pull the plug directly out. Do not pull the controller cable and Do Not try and pull the controller plug out without lifting the locking tab as you will damage the socket.

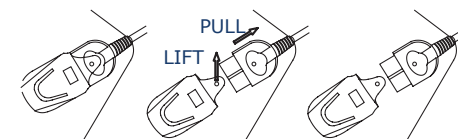

After use

When the blanket is not in use, please switch the controller to the off position; remove the plug from the power socket. If the blanket is not to be used for a long period of time, store the blanket in a cool and dry place.

CLEANING & MAINTAINANCE

- When not in use and before cleaning the blanket, disconnect it from the mains.
- Disconnect the controller/s from the blanket.
- Do NOT immerse the controller/s in water or get them wet.
- Clean the surface of the cord with neutral detergent if the cord is dirty and wipe it dry with soft cloth.
- Do not submerge the controller in water or get it wet at all.
- Do not dry clean this blanket as it could damage the heating elements.
- Do not use industrial solvents such as benzene, kerosene or similar solvents to clean it.
- Machine washing of the blanket is possible; however, hand wiping it down will prolong the life of the blanket.

To machine wash, remove the controller/s and place the blanket in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Delicate Wash" with a maximum temperature of 40°. When washed, remove the blanket from the net bag and drape it over a clothes line to dry. Do not use clothes pegs to secure it.

- Do NOT wring out the blanket.
- Do NOT dry using a tumble dryer.

- Do NOT iron the blanket.
- Do NOT dry the blanket in the sun.
- Do NOT connect it to the mains supply to dry it.
- Do NOT use an appliance such as a hair dryer to dry it.
- Allow the blanket to dry naturally.
- Do NOT use the blanket if it is damp or wet.
- Do not try to repair the blanket if faulty – have it looked at by a qualified person.
- Examine the blanket frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the blanket and seek specialist advice.
- If the mains lead or controller is damaged, do not open or attempt to repair them as they must be serviced by a qualified person.

STORAGE

When not in use, allow it to cool down before folding, then gently fold the blanket and place back into the packing bag it arrived in.

Make sure the blanket is dry before folding and packing it away. The blanket should be hung in a ventilated location to dry naturally. Do not use mothproofing agents on the blanket.

Insulation of the blanket will be damaged if the blanket is dried under the sun, ironed or when mothproofing agents are used. Damage on the insulation material will cause safety problem.

Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.

The blanket should be store in a cool dry place.

ORIENTATION

Uniquement pour usage domestique et en aucun cas à des fins commerciales!

Important: conservez ces instructions pour d'éventuelles références ultérieures.

Déballer toutes les pièces et éléments fournis et placez les sur le dessus du carton ou toute autre surface plate et propre. Cela protégera votre nouvel article. Veiller à ne pas rayer le sol durant la manutention avec les outils.

Surveillez que les petites pièces ne soient pas à la portée des enfants.

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront être prises en compte.

Il est essentiel que l'assemblage de l'article soit complet conformément aux illustrations fournies avant que celui-ci ne puisse être utilisé.

Vérifiez chaque élément et pièce pour vous assurer qu'aucun ne soit endommagé. Malgré de rigoureux contrôles il est possible que l'article de la meilleure qualité soit abîmé durant le transport. En tel cas, ne procédez pas à l'assemblage de votre article. Des pièces défectueuses peuvent être dangereuses et nuire à votre santé.

Utilisez une éponge et de l'eau savonneuse tiède pour le nettoyage de votre nouvel article. N'utilisez en aucun cas des produits à base de solvants ou de détergents tels que l'eau de Javel car ceux-ci pourraient détériorer votre article.









RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE



- **Certaines règles de sécurité doivent être respectées pour réduire les risques d'accident corporel ou matériel, à commencer par celles-ci :**
- Lire complètement cette notice qui doit par ailleurs être gardée avec la couverture. Avant toute utilisation, bien comprendre comment fonctionne la couverture chauffante électrique et comment l'utiliser.
- Toujours mettre le bouton 'marche/arrêt' sur arrêt avant de brancher ou de débrancher un connecteur. Débrancher en tenant le connecteur, ne pas tirer sur le cordon.
- Mettre hors tension et débrancher le connecteur lorsque la couverture chauffante électrique est inutilisée ou avant un nettoyage.
- Toujours utiliser la couverture chauffante électrique avec une source de tension électrique (en courant alternatif uniquement) compatible avec les indications données sur la plaque signalétique.
- N'utiliser que le type de contrôleur indiqué sur la plaque signalétique.
- N'utiliser que comme sous-couverture.
- Ne pas l'utiliser si elle est humide ou

- mouillée.
- Cette couverture n'est pas destinée à un usage médical en milieu hospitalier.
- Ne pas l'utiliser avec un autre équipement chauffant.
- En cours d'utilisation d'assurer que la couverture et le cordon d'alimentation restent bien accessibles.
- Cette couverture n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités sont réduites du fait d'une déficience d'origine physique, sensorielle ou mentale ou encore par des personnes manquant d'expérience, sauf si elles ont été bien informées auparavant par une personne responsable de leur sécurité.
- Avis aux personnes insensibles aux douleurs: il n'est pas conseillé pour ces personnes d'utiliser ce produit, puisque dans le cas d'une surchauffe du produit ils ne pourront pas réagir en contre convenablement. Il n'est non plus conseillé pour des personnes avec des capacités physiques réduites d'utiliser ce produit, puisque lors d'une surchauffe ils ne pourraient pas se libérer eux mêmes de la couverture).
- Ce dispositif n'est non plus approprié pour des enfants âgés en-dessus de 3 ans, puisqu'ils ne sont pas en mesure de réagir convenablement contre une surchauffe.
- Surveillance indispensables des enfants : ils ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Vérifier souvent le bon état de la couverture (absence de dommage, de signe d'usure). Ne plus utiliser la couverture et faire intervenir un spécialiste si on constate une anomalie, un signe d'usure.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer en s'adressant exclusivement au fabricant ou à son représentant qualifié. On évitera ainsi toute opération hasardeuse.
- Retourner la couverture chez le fabricant ou son représentant si le cordon est hors d'usage.
- Cette couverture ne peut pas être utilisée par de jeunes enfants sauf si les réglages ont été fixés au préalable par un adulte ou sauf si la personne mineure a bien été informée sur la manière de faire les réglages et de l'utiliser en toute sécurité.

Signification de la signalétique

	Lire les instructions d'emploi
	Ne pas blanchir
	Ne pas sécher dans un sècheur
	Ne pas passer au fer à repasser
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas insérer d'épingles
	Ne pas insérer d'épingles
	Température de lavage maximal 40°C, lavage en douceur (pour les modèles avec contrôleurs amovibles)

	Ne pas laver (pour les modèles avec contrôleur non amovible)
	Ne doit pas être utilisé par les très jeun-es enfants (0-3 ans)

Installation de couvertures chauffantes électriques

Ne pas utiliser ce type de couverture sur un lit ajustable.

Disposer la couverture avec le cordon d'alimentation du côté de l'oreiller. Vérifier que le contrôleur ressort bien en haut de la couverture et que les éléments chauffants ne ressortent pas en dessous au niveau de l'oreiller.

Les quatre agrafes sur les coins doivent être bien fixés au matelas ou au lit après mise en place de la couverture chauffante pour prévenir tout mouvement de celle-ci. (Toute partie de la couverture faisant des plis a tendance à monter en température, situation très dangereuse.)

UTILISATION

Raccorder le contrôleur à la couverture (la couverture est pourvue d'une prise pour connexion du contrôleur), s'assurer qu'il bien connecté.

S'assurer qu'il y a une prise de courant électrique à proximité, vérifier que le cordon d'alimentation ne constitue pas une gêne pour le passage. Une fois raccordé à la tension secteur, le contrôleur doit toujours rester facilement accessible à l'utilisateur.

Fonction du contrôleur PS7G-H / 1:

Le produit possède 2 contrôleurs de gestion! Régler le pré-chauffage sur la position 'H', 30 à 60 minutes avant utilisation. Avant de s'endormir ou pour toute utilisation en général sur une période assez longue, régler sur la position "1" ou "L", la plus basse, pour éviter une surchauffe source d'inconfort.

Application

Le réglage initial est en veille. L'affichage numérique de l'affichage de la température et le temps commence à 0.

- Appuyez sur TEMP pour afficher l'affichage de la température avec les 7 postes de commande et les états de temps déclarés de 9 heures.
- Appuyez sur TEMP pour basculer entre les réglages de niveau L1.2.3.4.5.6.7. choisir.
- Appuyez sur TIME pour choisir entre les états de synchronisation de 1-9 heures.
- Appuyez sur le bouton haut pour ajuster le réglage de la température pour préchauffer.

Ceci est indiqué comme H. Cet ajustement est modifié automatiquement après une heure à la position set L.


Informations d'erreur:

Si l'affichage de la température P affiche, s'il vous plaît vérifier si le connecteur de la chaleur sous le lit est correctement connecté et puis redémarrez le contrôleur. Si l'erreur ne peut donc pas être résolue, cela signifie que l'alèse a une panne électrique interne. Contactez dans le cas d'un technicien qualifié.

Lorsque l'indicateur de température E indique, il est dit que l'alèse électrique avait un court-circuit et est soufflé.

Connectez le contrôle

Pour supprimer le contrôleur, appuyez sur la languette de verrouillage avec votre doigt vers le haut et retirer la fiche en ligne droite. Ne tirez pas sur le câble de commande. Ne tirez pas sur le contrôle de la prise sans résoudre d'abord la patte de verrouillage, cela pourrait endommager le socket.

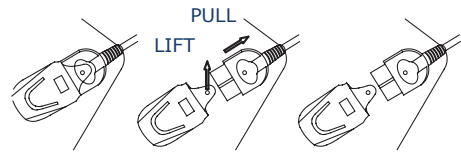

Après utilisation

Lorsque la couverture n'est pas utilisée, mettre le contrôleur sur la position 'off', débrancher de la prise de courant électrique. Ranger la couverture dans un local à l'abri de l'humidité et de la chaleur si la couverture ne sera plus utilisée pendant une longue période.

NETTOYAGE & MAINTAINANCE

- Débrancher la couverture en cas de non utilisation ou avant un nettoyage.
- Débrancher le contrôleur de la couverture.
- NE PAS immerger le contrôleur dans l'eau ou l'exposer à l'humidité.
- Nettoyer le cordon avec un détergent neutre s'il y a présence de salissures, l'essuyer et le sécher avec un chiffon doux.
- Ne pas faire un nettoyage à sec de la couverture (risque de dommage sur les éléments chauffants).

- Pour le nettoyage d'une couverture avec contrôleur non amovible, essuyer avec un tissu souple imbibé d'un détergent très doux. La laisser sécher complètement avant utilisation ou rangement.
- Ne pas utiliser pour le nettoyage de solvant industriel tel que le benzène, le kérosène ou similaire.
- Lavage à la machine de la couverture possible : lavage à la main néanmoins recommandé pour une durée de vie plus longue de la couverture. Pour un lavage à la machine, enlever le contrôleur, mettre la couverture dans un filet et refermer. Mettre une petite quantité de détergent et régler la machine à laver sur le régime "économique" avec une température maximale de 40°. A la fin du lavage, sortir la couverture du filet et l'étendre pour le séchage. Ne pas utiliser d'épingles à linge pour l'accrocher.
- NE PAS tordre la couverture.
- NE PAS sécher avec un sècheur.
- NE PAS passer de fer à repasser sur la couverture.
- NE PAS sécher la couverture au soleil.
- NE PAS la brancher sur la tension secteur pour la sécher.
- NE PAS utiliser pour le séchage de sèche-cheveux ou similaire.
- Laisser la couverture sécher naturellement.
- NE PAS utiliser la couverture si elle est humide ou mouillée.
- Ne pas essayer de réparer soi-même : faire appel à un spécialiste.
- Vérifier souvent le bon état de la couverture (absence de dommage, de signe d'usure). Ne plus utiliser la couverture et consulter un spécialiste si on constate une anomalie, un signe d'usure.

- En cas de dommage sur le cordon d'alimentation ou le contrôleur, ne pas essayer de réparer (réparation exclusivement par des techniciens qualifiés).

ENTREPOSAGE

En fin d'utilisation, laisser refroidir avant de plier la couverture, la plier en douceur et la remettre dans son sac d'origine.

S'assurer que la couverture est bien sèche avant de la plier et de la ranger. Suspendre la couverture dans un local bien aéré pour son séchage.

Ne pas utiliser d'agents anti-mite pour la couverture.

Isolation de la couverture endommagée après un séchage au soleil, un passage au fer à repasser ou un traitement avec un produit anti-mite. Une isolation endommagée est source de problèmes pour la sécurité.

Ne pas provoquer de plis ou de froissements en plaçant des objets dessus.

Entreposer la couverture dans un local à l'abri de l'humidité et de la chaleur.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets. Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter **www.Deubaservice.de**

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84, 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.