



BDA-101777-002 / 17.04.2026

Glasfaser Baum LED

Artikel-Nr.: 101777

Modell-Nr.: DBG001



ANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit dem Kauf eines unserer Markenprodukte haben Sie eine gute Wahl getroffen. Um den gewünschten hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, unterliegen unsere Produkte regelmäßigen Kontrollen und entsprechen selbstverständlich stets den hohen Anforderungen der Europäischen Union.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SYMBOLE.....	2
2.0 ALLGEMEINE HINWEISE.....	3
2.1 SICHERHEITSHINWEISE ELEKTRO.....	3
3.0 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG.....	3
4.0 AUSPACKHINWEISE.....	4
5.0 INBETRIEBNAHME.....	4
6.0 WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEIS.....	4
7.0 TECHNISCHE DATEN.....	4
8.0 ENTSORGUNG.....	4

1.0 SYMBOLE



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUG- NAHME AUFBEWAHREN: SORG- FÄLTIG LESEN!

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, dass diese Anleitung beiliegt.



ACHTUNG! POTENTIELLE GEFAHR!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.



ACHTUNG!

Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG!

Aufgrund von elektrischer Spannung besteht Gefahr für Leben und Gesundheit.



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Halten Sie Kleinteile und Verpackungsmaterial von Kindern fern!



PRODUKTVERÄNDERUNG

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Gewährleistung. Das Produkt kann unsicher oder gefährlich werden.

CE KONFORMITÄTSVERMERK

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

GERÄT DER SCHUTZKLASSE II (NETZTEIL)

Schutz durch doppelte/verstärkte Isolierung.

2.0 ALLGEMEINE HINWEISE

- Wir können für Folgeschäden, die aus mangelnder Wartung und Pflege entstehen, keine Gewährleistung übernehmen.
- Das Produkt benötigt eine Stromversorgung von 100 – 240 V ~ 50/60 Hz. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die passende Stromversorgung gegeben ist.
- Zur Vermeidung von Gefahren wenden Sie sich bei Schäden am Gerät an unseren Kundenservice. Versuchen Sie nicht, ohne unsere Genehmigung einen Austausch vorzunehmen.

2.1 SICHERHEITSHINWEISE ELEKTRO

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, vor Arbeiten am Gerät die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie es niemals Regen aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder ein anderes Teil des Geräts defekt oder beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
- Entfernen Sie den Netzstecker nicht durch Herausziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
- Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Die Stecker von Elektrogeräten müssen mit der Steckdose kompatibel sein. Ändern Sie keinesfalls den Stecker.
- Verwenden Sie die Geräteleitung nur für den dafür vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie sie niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrogeräts. Halten Sie es von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verdrehte Leitungen erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Fehler oder Schäden. Falls beschädigt, lassen Sie das Elektrogerät vor dem Gebrauch durch einen Fachmann reparieren.

3.0 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Baum aus Glasfaser ist ausschließlich als dekorative Beleuchtung für den Innenbereich bestimmt. Er ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Jegliche Veränderungen am Produkt können die Sicherheit beeinträchtigen, eine Gefahr darstellen und führen zum Erlöschen der Garantie.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung.

4.0 AUSPACKHINWEISE

Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Produkt heraus. Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit oder Beschädigungen. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Beim Auspacken kann es kurzfristig zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen.

5.0 INBETRIEBNAHME

- Stecken Sie den mitgelieferten Netzstecker in die DC-Buchse.
- Schalten Sie den Artikel am roten Schalter ein bzw. aus.

6.0 WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEIS

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z. B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Vor Wartungsarbeiten oder Kontrollmaßnahmen immer das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.

Regelmäßige Reinigung, Kontrolle und Wartung erhöhen die Sicherheit und die Lebensdauer des Produktes.

7.0 TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	101777
Modell-Nr.	DBGB001
Abmessungen (H x Ø)	65 x 35 cm
Kabellänge	5 m
Netzspannung	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung	12 V
Leistung LED	3,6 W
Schutzart	IP20

8.0 ENTSORGUNG

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Produktes führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Sie können Ihre Altgeräte auch an Deuba zurücksenden. Kontaktieren Sie für weitere Informationen der Rücknahmemöglichkeiten unseren Kundenservice.

Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES GERÄTES

Entsorgen Sie elektrische Geräte nie über den Hausmüll!

Das Gerät unterliegt der der Richtlinie 2012/19/EU.

Diese besagt, dass Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

INSTRUCTIONS

Dear Customer,

Thank you for choosing our product. You have made the right choice by purchasing one of our brand products. Our products are regularly inspected to ensure that they meet the desired high quality standards and, of course, always comply with the stringent requirements of the European Union.

TABLE OF CONTENTS

1.0 SYMBOLS.....	6
2.0 GENERAL NOTES	7
2.1 ELECTRICAL SAFETY INSTRUCTIONS	7
3.0 INTENDED USE	7
4.0 UNPACKING INFORMATION.....	7
5.0 SETTING UP	8
6.0 MAINTENANCE AND CARE INFORMATION.....	8
7.0 TECHNICAL DATA.....	8
8.0 DISPOSAL.....	8

1.0 SYMBOLS



IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

Please read these instructions carefully and thoroughly before using the product for the first time. Keep these instructions for future reference. Should you ever pass on the product to another person, please be sure to hand over these instructions as well.



WARNING! POTENTIAL DANGER!

Observe the safety information and set-up instructions to avoid any risk of injury or damage to the product.



ATTENTION!

The product is not a toy and should not be handled by children.



WARNING – ELECTRIC VOLTAGE!

Danger of death and risk of harm to health due to electric voltage.



RISK OF SUFFOCATION!

Keep small parts and packaging material out of the reach of children!



PRODUCT MODIFICATION

Never make modifications to the product! Modifications will invalidate the warranty and may make the product unsafe or, in the worst-case scenario, dangerous.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms to the requirements of the applicable European and national regulations. Conformity has been proven. Corresponding declarations and documents are available from the manufacturer.



PROTECTION CLASS II APPLIANCE (POWER ADAPTER)

Protected by double/reinforced insulation.

2.0 GENERAL NOTES

- We cannot accept any liability for consequential damage resulting from a lack of maintenance and care.
- The product requires a power supply of 100–240 V ~ 50/60 Hz. Please check that the correct power supply is available before use.
- To avoid any danger, please contact our customer service team if the device is damaged. Do not attempt to replace it without our authorisation.

2.1 ELECTRICAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Before use, check that the power supply matches the specifications on the rating plate.
- Ensure that the power supply is disconnected before carrying out any work on the appliance.
- Ensure that no water can enter the appliance. Never immerse the appliance in water or other liquids. Never expose it to rain.
- Do not use the appliance if the mains plug, the power cable or any other part of the appliance is faulty or damaged.
- Do not use the appliance if it has been dropped.
- Do not remove the mains plug from the socket by pulling on the power cable.
- Never plug in or unplug the mains plug with wet hands.
- The plugs on electrical appliances must be compatible with the socket. Never modify the plug.
- Use the appliance's cable only for its intended purpose. Never use it to carry, pull or unplug the electrical appliance. Keep it away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.
- Check the appliance for faults or damage. If damaged, have the electrical appliance repaired by a qualified technician before use.

3.0 INTENDED USE

The fibreglass tree is intended solely for use as decorative indoor lighting. It is not suitable for outdoor use. Please use the product only for its intended purpose. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use. Any modifications to the product may compromise safety, pose a hazard and will invalidate the warranty.

Only suitable for domestic use. Not for commercial use.

4.0 UNPACKING INFORMATION

Open the box and remove the product. After unpacking, check the product for damage and make sure that it is complete. Subsequent complaints cannot be accepted.

After unpacking, you may notice a slight odour for a short while.

5.0 SETTING UP

- Plug the supplied mains plug into the DC socket.
- Switch the unit on or off using the red switch.

6.0 MAINTENANCE AND CARE INFORMATION

Use a damp cloth for cleaning. Do not use solvent-based cleaners or detergents; for example, bleach can damage the product.

Always switch off the appliance and unplug it before carrying out any maintenance or inspection work. Regular cleaning, inspection and maintenance improve safety and extend the product's service life.

7.0 TECHNICAL DATA

Item No.	101777
Model No.	DBGB001
Dimensions (H x Ø)	65 x 35 cm
Cable length	5 m
Mains voltage	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Output voltage	12 V
LED power	3,6 W
Protection rating	IP20

8.0 DISPOSAL

At the end of your product's long service life, please dispose of the valuable raw materials appropriately so that proper recycling can take place. If you are not sure how best to proceed, local waste disposal companies or recycling centres will be happy to help.

CORRECT DISPOSAL OF THIS DEVICE

Never dispose of electrical devices in household waste!

The device is subject to Directive 2012/19/EU.

This means that at the end of its useful life, you must not dispose of the device with normal household waste, but must take it to specially designated collection points, recycling centres or disposal companies.

This disposal is free of charge for you. Protect the environment and dispose of the device properly.

Before returning the device, please remove any batteries or accumulators that are not enclosed in the old device, as well as any lamps that can be removed without causing damage, and take them to a separate collection point.



NOTICE D'UTILISATION

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous avez fait le bon choix en achetant l'un des articles de notre marque. Nos produits sont soumis à des contrôles réguliers et répondent naturellement aux exigences strictes de l'Union européenne afin d'offrir le haut niveau de qualité dont nous souhaitons vous faire profiter.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 SYMBOLES	9
2.0 CONSIGNES GÉNÉRALES	10
2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE	10
3.0 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU	10
4.0 CONSIGNES DE DÉBALLAGE.....	11
5.0 MISE EN SERVICE.....	11
6.0 CONSIGNES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN	11
7.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	11
8.0 ÉLIMINATION.....	11

1.0 SYMBOLES



IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE AVEC PRÉCAUTION !

Veillez lire la notice attentivement et dans son intégralité avant la première utilisation. Conservez-la afin de pouvoir vous y reporter par la suite. Si vous devez un jour transmettre le produit à une autre personne, veillez à lui donner également la notice.



ATTENTION ! DANGER POTENTIEL !

Respectez les consignes de sécurité et la notice de montage afin d'éviter tout risque de blessures ou d'endommagements du produit.



ATTENTION !

Ce produit n'est pas un jouet. Il doit être tenu hors de portée des enfants.



AVERTISSEMENT EN CAS DE TENSION ÉLECTRIQUE !

Ce produit étant alimenté en tension, il présente des risques pour la vie et la santé des personnes.



RISQUE D'ASPHYXIE !

Conservez les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants !



MODIFICATION DU PRODUIT

N'apportez jamais de modifications au produit ! Toute modification entraîne l'annulation de la garantie et peut rendre l'utilisation du produit risquée, voire dangereuse, dans le pire des cas.

MARQUE DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été établie. Les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.



APPAREIL DE CLASSE DE PROTECTION II (BLOC D'ALIMENTATION)

Protection par isolation double/renforcée.

2.0 CONSIGNES GÉNÉRALES

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages indirects résultant d'un manque d'entretien ou de soins.
- Le produit nécessite une alimentation électrique de 100 à 240 V ~ 50/60 Hz. Veuillez vérifier que l'alimentation électrique appropriée est disponible avant utilisation.
- Pour éviter tout danger, veuillez contacter notre service clientèle si l'appareil est endommagé. N'essayez pas de le remplacer sans notre autorisation.

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Avant toute utilisation, vérifiez que l'alimentation électrique correspond aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'effectuer toute intervention sur celui-ci.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne puisse pénétrer dans l'appareil. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne l'exposez jamais à la pluie.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche secteur, le câble d'alimentation ou toute autre partie de l'appareil est défectueux ou endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé.
- Ne retirez pas la fiche secteur de la prise en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne branchez ou ne débranchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Les fiches des appareils électriques doivent être compatibles avec la prise. Ne modifiez jamais la fiche.
- Utilisez le câble de l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ne l'utilisez jamais pour transporter, tirer ou débrancher l'appareil électrique. Tenez-le à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou tordus augmentent le risque d'électrocution.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de défauts ou de dommages. S'il est endommagé, faites-le réparer par un technicien qualifié avant de l'utiliser.

3.0 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

Cet arbre en fibre de verre est exclusivement destiné à servir d'éclairage décoratif en intérieur. Il n'est pas adapté à une utilisation en extérieur. Veuillez utiliser ce produit uniquement conformément à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée. Toute modification apportée au produit peut compromettre la sécurité, présenter un danger et entraîner l'annulation de la garantie.

Ce produit a uniquement été conçu pour un usage domestique et non pour un usage commercial.

4.0 CONSIGNES DE DÉBALLAGE

Ouvrez le carton et retirez l'article. Une fois le produit débarrassé, vérifiez qu'il ne présente pas de dégâts et qu'il est complet. Aucune réclamation formulée tardivement ne sera acceptée. Lors du déballage, une légère odeur peut se dégager pendant une courte période.

5.0 MISE EN SERVICE

- Branchez la fiche secteur fournie dans la prise CC.
- Allumez ou éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur rouge.

6.0 CONSIGNES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ou de détergents contenant des solvants ; l'eau de Javel, par exemple, peut endommager le produit. Avant toute opération d'entretien ou de contrôle, éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur. Un nettoyage, un contrôle et un entretien réguliers améliorent la sécurité et prolongent la durée de vie du produit.

7.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	101777
Modèle	DBGB001
Dimensions (H x Ø)	65 x 35 cm
Longueur du câble	5 m
Tension secteur	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Tension de sortie	12 V
Puissance des LED	3,6 W
Indice de protection	IP20

8.0 ÉLIMINATION

À l'issue de longues années de loyaux services, lorsque votre produit sera hors d'usage, veuillez en éliminer les matières premières recyclables de manière à ce qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation applicable. Si vous avez un doute sur la meilleure façon de procéder, renseignez-vous auprès des entreprises qui gèrent les déchets dans votre localité ou des déchetteries de la région.



Le produit et l'emballage sont soumis aux directives de recyclage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : quefairedemesdechets.fr



MISE AU REBUT APPROPRIÉE DU PRODUIT

Ne jetez jamais les appareils électriques avec les ordures ménagères !

L'appareil est soumis à la directive 2012/19/UE.

Celle-ci stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être remis à des points de collecte spécialement aménagés, des déchetteries ou des entreprises d'élimination des déchets.

Cette mise au rebut est gratuite pour vous. Protégez l'environnement et éliminez vos déchets de manière appropriée. Avant de retourner l'appareil, veuillez retirer les piles ou accumulateurs qui ne sont pas intégrés à l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans les endommager, et les déposer dans un conteneur de collecte séparé.

ISTRUZIONI

Gentile cliente,

grazie per aver scelto il nostro articolo, con l'acquisto di un nostro prodotto ha compiuto un'ottima scelta. Al fine di soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti, i nostri prodotti sono sottoposti a controlli periodici e sono naturalmente sempre in linea con i rigorosi requisiti previsti dall'Unione Europea.

INDICE

1.0 SIMBOLI.....	12
2.0 AVVERTENZE GENERALI.....	13
2.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA.....	13
3.0 UTILIZZO A NORMA.....	13
4.0 INDICAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLAGGIO.....	14
5.0 MESSA IN FUNZIONE.....	14
6.0 ISTRUZIONI DI CURA E MANUTENZIONE.....	14
7.0 DATI TECNICI.....	14
8.0 SMALTIMENTO.....	14

1.0 SIMBOLI



IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE: LEGGERE CON ATTENZIONE!

Prima del primo utilizzo, leggere attentamente e integralmente le istruzioni. Conservare le presenti istruzioni per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di consegnare anche le presenti istruzioni.



ATTENZIONE! POTENZIALE PERICOLO!

Osservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio per evitare il rischio di lesioni o danni al prodotto.



ATTENZIONE!

Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA!

Questo simbolo indica pericolo per la vita e la salute delle persone dovuto alla presenza di tensione elettrica.



PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Tenere le parti più piccole e il materiale d'imballaggio lontani dalla portata dei bambini!



MODIFICHE AL PRODOTTO

Non apportare in nessun caso modifiche al prodotto! Eventuali modifiche possono invalidare la garanzia e rendere il prodotto non sicuro o addirittura pericoloso.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali. La conformità è stata verificata. Le dichiarazioni e i documenti corrispondenti sono disponibili presso il produttore.



APPARECCHIO CON CLASSE DI PROTEZIONE II (ALIMENTATORE)

Protezione mediante isolamento doppio/rinforzato.

2.0 AVVERTENZE GENERALI

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti derivanti da una manutenzione o cura inadeguata.
- Il prodotto richiede un'alimentazione elettrica di 100–240 V ~ 50/60 Hz. Si prega di verificare che sia disponibile l'alimentazione corretta prima dell'uso.
- Per evitare qualsiasi pericolo, si prega di contattare il nostro servizio clienti se il dispositivo è danneggiato. Non tentare di sostituirlo senza la nostra autorizzazione.

2.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA

- Prima dell'uso, verificare che l'alimentazione elettrica corrisponda alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa.
- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare all'interno dell'apparecchio. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non esporlo mai alla pioggia.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione o qualsiasi altra parte dell'apparecchio è difettosa o danneggiata.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto.
- Non estrarre la spina di alimentazione dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non collegare o scollegare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Le spine degli apparecchi elettrici devono essere compatibili con la presa. Non modificare mai la spina.
- Utilizzare il cavo dell'apparecchio solo per lo scopo previsto. Non utilizzarlo mai per trasportare, tirare o scollegare l'apparecchio elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Controllare che l'apparecchio non presenti difetti o danni. Se danneggiato, far riparare l'apparecchio elettrico da un tecnico qualificato prima dell'uso.

3.0 UTILIZZO A NORMA

L'albero in fibra di vetro è destinato esclusivamente all'illuminazione decorativa per interni. Non è adatto all'uso all'aperto. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio. Qualsiasi modifica apportata

al prodotto può comprometterne la sicurezza, costituire un pericolo e comportare la decadenza della garanzia.

Solo per uso domestico e non adatto a un utilizzo commerciale.

4.0 INDICAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

Aprire il cartone di imballaggio ed estrarre il prodotto. Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che sia completo e non presenti danni. Reclami tardivi non potranno essere accettati. Al momento del disimballaggio, è possibile che si diffonda un leggero odore per un breve periodo di tempo.

5.0 MESSA IN FUNZIONE

- Collegare il cavo di alimentazione in dotazione alla presa DC.
- Accendere o spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore rosso.

6.0 ISTRUZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia, utilizzare un panno umido. Non utilizzare detergenti o prodotti per la pulizia contenenti solventi; ad esempio, la candeggina può danneggiare il prodotto. Prima di eseguire interventi di manutenzione o controlli, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente. Una pulizia, un controllo e una manutenzione regolari aumentano la sicurezza e la durata del prodotto.

7.0 DATI TECNICI

Codice articolo	101777
Codice modello	DBGB001
Dimensioni (A x Ø)	65 x 35 cm
Lunghezza cavo	5 m
Tensione di rete	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Tensione di uscita	12 V
Potenza LED	3,6 W
Grado di protezione	IP20

8.0 SMALTIMENTO

Al termine del lungo ciclo di vita del prodotto provvedere al corretto smaltimento delle preziose materie prime per permetterne il regolare riciclaggio. In caso di dubbi rivolgersi ai centri di raccolta e smaltimento presenti nella propria zona.



SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO APPARECCHIO

Non smaltire mai gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici!

L'apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE.

Ciò significa che al termine del suo ciclo di vita l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici normali, ma deve essere consegnato a centri di raccolta appositamente attrezzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Questo smaltimento è gratuito. Proteggete l'ambiente e smaltite i rifiuti in modo corretto.

Prima della restituzione, rimuovete le batterie o gli accumulatori che non sono racchiusi nell'apparecchio usato, nonché le lampadine che possono essere rimosse senza danneggiarle, e consegnateli a una raccolta separata.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Apreciada cliente, apreciado cliente:

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Sin duda, ha hecho una buena elección al comprar uno de los artículos de nuestra marca. Para cumplir el alto nivel de calidad deseado, nuestros productos se someten a inspecciones periódicas y, lógicamente, siempre cumplen con los elevados requisitos de la Unión Europea.

ÍNDICE

1.0 SÍMBOLOS.....	15
2.0 INDICACIONES GENERALES	16
2.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	16
3.0 USO PREVISTO	16
4.0 INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE	17
5.0 PUESTA EN MARCHA	17
6.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO	17
7.0 DATOS TÉCNICOS	17
8.0 ELIMINACIÓN	17

1.0 SÍMBOLOS



IMPORTANTE, GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

Antes de usar el producto por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones. Consérvelo para poder consultarlo en un futuro. En caso de que, en algún momento, entregara este producto a un tercero, no olvide proporcionarle también este manual de instrucciones.



¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POTENCIAL!

Siga las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje para prevenir riesgos de lesiones o daños en el producto.



¡ATENCIÓN!

Este producto no es un juguete y no debe ser manejado por niños.



¡ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA!

Peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



¡RIESGO DE ASFIXIA!

¡Mantenga las piezas pequeñas y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños!



MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

¡No haga modificaciones en este producto bajo ningún pretexto! Cualquier modificación anulará la garantía y podría hacer que el producto se vuelva inseguro o, en el peor de los casos, incluso peligroso.

CE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con los requisitos de las directrices europeas y nacionales aplicables. Se ha acreditado la conformidad. Las declaraciones y los documentos correspondientes están en poder del fabricante.



DISPOSITIVO DE CLASE DE PROTECCIÓN II (ADAPTADOR)

Protección mediante aislamiento doble/reforzado.

2.0 INDICACIONES GENERALES

- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños indirectos derivados de una falta de mantenimiento y cuidado.
- El producto requiere una alimentación eléctrica de 100-240 V ~ 50/60 Hz. Compruebe que dispone de la alimentación eléctrica adecuada antes de utilizarlo.
- Para evitar cualquier peligro, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si el dispositivo está dañado. No intente sustituirlo sin nuestra autorización.

2.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que la fuente de alimentación se ajusta a las especificaciones indicadas en la placa de características.
- Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier intervención en él.
- Asegúrese de que no pueda entrar agua en el aparato. No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. No lo exponga nunca a la lluvia.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o cualquier otra parte del mismo está defectuoso o dañado.
- No utilice el aparato si se ha caído.
- No retire el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación.
- Nunca enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Los enchufes de los aparatos eléctricos deben ser compatibles con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe.
- Utilice el cable del aparato únicamente para el fin previsto. No lo utilice nunca para transportar, tirar o desenchufar el aparato eléctrico. Manténgalo alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o retorcidos aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que el aparato no presente fallos ni daños. Si está dañado, haga que un técnico cualificado lo repare antes de utilizarlo.

3.0 USO PREVISTO

El árbol de fibra de vidrio está destinado exclusivamente a la iluminación decorativa en interiores. No es apto para su uso en exteriores. Utilice el producto únicamente para el fin previsto. El fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan por un uso inadecuado.

Cualquier modificación del producto puede afectar a la seguridad, suponer un peligro y dar lugar a la anulación de la garantía.

Solo para uso doméstico y no comercial.

4.0 INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Abra la caja y saque el producto. A continuación, asegúrese de que el producto no presente daños y esté completo. No se aceptarán reclamaciones posteriores.

Al desempaquetarlo, puede aparecer temporalmente un ligero olor.

5.0 PUESTA EN MARCHA

- Enchufe el cable de alimentación suministrado en la toma de CC.
- Encienda o apague el aparato con el interruptor rojo.

6.0 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Para la limpieza, utilice un paño húmedo. No utilice productos de limpieza ni detergentes que contengan disolventes; por ejemplo, la lejía puede dañar el producto.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o comprobación, apague siempre el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica. La limpieza, la comprobación y el mantenimiento periódicos aumentan la seguridad y la vida útil del producto.

7.0 DATOS TÉCNICOS

N.º de artículo	101777
N.º de modelo	DBGB001
Dimensiones (Al x Ø)	65 x 35 cm
Longitud del cable	5 m
Tensión de red	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Tensión de salida	12 V
Potencia del LED	3,6 W
Índice de protección	IP20

8.0 ELIMINACIÓN

Al final de la larga vida útil de su producto, deseche las materias primas valiosas de una manera adecuada para que se puedan reciclar según corresponda. Consulte a las empresas de gestión de residuos o a los centros de reciclaje locales si tiene alguna duda.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE APARATO

¡Nunca deseche los aparatos eléctricos con la basura doméstica!

El aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/UE.

Esta establece que, al final de su vida útil, no debe desechar el aparato con la basura doméstica normal, sino que debe entregarlo en puntos de recogida especiales, centros de reciclaje o empresas de eliminación de residuos.

Esta eliminación es gratuita para usted. Proteja el medio ambiente y deseche el aparato de forma adecuada.

Antes de devolverlo, retire las pilas o acumuladores que no estén integrados en el aparato usado, así como las lámparas que puedan extraerse sin dañarlas, y llévelos a un punto de recogida selectiva.

GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Hartelijk dank dat u een product van ons bedrijf heeft gekozen; u heeft met de aankoop van een van onze merkproducten een goede keuze gemaakt. Om aan de gewenste hoge kwaliteitsstandaard te voldoen, worden onze producten regelmatig gecontroleerd en voldoen ze uiteraard altijd aan de hoge eisen van de Europese Unie.

INHOUDSOPGAVE

1.0 SYMBOLEN	18
2.0 ALGEMENE AANWIJZINGEN	19
2.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE ELEKTRISCHE AANSLUITING	19
3.0 BEOOGD GEBRUIK	19
4.0 UITPAKINSTRUCTIES	20
5.0 INBEDRIJFSTELLING	20
6.0 ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSINSTRUCTIE	20
7.0 TECHNISCHE GEGEVENS	20
8.0 VERWIJDERING	20

1.0 SYMBOLEN



BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: AANDACHTIG DOORLEZEN!

Lees voor het eerste gebruik de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Mocht u het product ooit doorgeven, zorg er dan voor dat u deze gebruiksaanwijzing ook doorgeeft.



LET OP! POTENTIEEL GEVAAR!

Volg de veiligheids- en montage-instructies om het risico op verwondingen of schade aan het product te voorkomen.



LET OP!

Dit apparaat is geen speelgoed en hoort niet in de handen van kinderen.



WAARSCHUWING VOOR ELEKTRISCHE SPANNING!

Elektrische spanning vormt een risico voor het leven en de gezondheid.



VERSTIKKINGSGEVAAR!

Houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen!



WIJZIGINGEN AAN HET PRODUCT

Breng nooit wijzigingen aan het product aan! Door wijzigingen vervalt de garantie en kan het product onveilig of in het ergste geval zelfs gevaarlijk worden.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen en nationale richtlijnen. Conformiteit is aangetoond. Overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant opgeslagen.



APPARAAT VAN BESCHERMINGSKLASSE II (VOEDING)

Bescherming met dubbele/versterkte isolatie.

2.0 ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade die voortvloeit uit een gebrek aan onderhoud en zorg.
- Het product heeft een voedingsspanning van 100–240 V ~ 50/60 Hz nodig. Controleer voor gebruik of de juiste voedingsspanning beschikbaar is.
- Neem om gevaar te voorkomen contact op met onze klantenservice als het apparaat beschadigd is. Probeer het niet te vervangen zonder onze toestemming.

2.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Controleer vóór gebruik of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Zorg ervoor dat het apparaat van het stroomnet is losgekoppeld voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan binnendringen. Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Stel het nooit bloot aan regen.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of enig ander onderdeel van het apparaat defect of beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen.
- Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Steek de stekker nooit in of uit het stopcontact met natte handen.
- De stekkers van elektrische apparaten moeten compatibel zijn met het stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan de stekker aan.
- Gebruik de kabel van het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik deze nooit om het elektrische apparaat te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of gedraaide kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Controleer het apparaat op defecten of schade. Laat het elektrische apparaat bij schade door een gekwalificeerde technicus repareren voordat u het gebruikt.

3.0 BEOOGD GEBRUIK

De boom van glasvezel is uitsluitend bedoeld als decoratieve verlichting voor binnenshuis. Hij is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik. Elke wijziging aan het product kan de veiligheid in gevaar brengen, een risico vormen en leidt tot het vervallen van de garantie.

Alleen voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

4.0 UITPAKINSTRUCTIES

Open de doos en neem het product eruit. Controleer het product na het uitpakken op volledigheid en beschadigingen. Latere klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij het uitpakken kan er gedurende korte tijd een lichte geur ontstaan.

5.0 INBEDRIJFSTELLING

- Steek de meegeleverde stekker in de DC-aansluiting.
- Schakel het apparaat in of uit met de rode schakelaar.

6.0 ONDERHOUDS- EN VERZORGINGSINSTRUCTIE

Gebruik voor het reinigen een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten; bleekmiddelen kunnen het product bijvoorbeeld beschadigen. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of controlewerkzaamheden uitvoert. Regelmatige reiniging, controle en onderhoud verhogen de veiligheid en de levensduur van het product.

7.0 TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	101777
Modelnummer	DBGB001
Afmetingen (H x Ø)	65 x 35 cm
Kabellengte	5 m
Netspanning	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Uitgangsspanning	12 V
LED-vermogen	3,6 W
Beschermingsklasse	IP20

8.0 VERWIJDERING

Voer aan het einde van de lange levensduur van het product de waardevolle grondstoffen op de juiste manier af, zodat een goede recycling kan plaatsvinden. Als u niet zeker weet wat u moet doen, helpen de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven of recyclingcentra u graag verder.



CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT APPARAAT

Gooi elektrische apparaten nooit bij het huisvuil!

Het apparaat valt onder richtlijn 2012/19/EU.

Deze richtlijn bepaalt dat u het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil mag weggooien, maar bij speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten, recyclingcentra of afvalverwerkingsbedrijven moet inleveren.

Deze verwijdering is voor u gratis. Bescherm het milieu en voer het apparaat op de juiste manier af.

Verwijder vóór het inleveren batterijen of accu's die niet in het oude apparaat zijn ingebouwd, evenals lampen die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, en lever deze in bij een aparte inzamelingsplaats.

INSTRUKCJA

Szanowni Klienci,

dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Decydując się na jeden z naszych markowych produktów, dokonali Państwo dobrego wyboru. W celu spełnienia wysokich standardów jakościowych nasze produkty poddawane są regularnym kontrolom i zawsze spełniają wysokie wymogi Unii Europejskiej.

SPIS TREŚCI

1.0 SYMBOLE.....	21
2.0 WSKAZÓWKI OGÓLNE.....	22
2.1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO.....	22
3.0 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....	22
4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA.....	23
5.0 URUCHOMIENIE.....	23
6.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI.....	23
7.0 DANE TECHNICZNE.....	23
8.0 UTYLIZACJA.....	23

1.0 SYMBOLE



WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również niniejszą instrukcję.



UWAGA! POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przestrzegać instrukcji montażu oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka urazów lub uszkodzenia produktu.



UWAGA!

Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien się znaleźć w rękach dzieci.



OSTRZEŻENIE PRZED NAPIĘCIEM ELEKTRYCZNYM!

Napięcie elektryczne stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!

Chronić przed dziećmi drobne elementy i materiał opakowaniowy!



MODYFIKACJA PRODUKTU

Nigdy nie dokonywać modyfikacji w produkcie! W wyniku modyfikacji wygasa prawo do świadczeń gwarancyjnych, a produkt może stać się zawodny, a w najgorszym razie nawet niebezpieczny.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI

Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została udokumentowana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są dostępne u producenta.

URZĄDZENIE KLASY OCHRONY II (ZASILACZ)

Ochrona przez podwójną/wzmocnioną izolację.

2.0 WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z braku konserwacji i odpowiedniej pielęgnacji.
- Urządzenie wymaga zasilania o napięciu 100–240 V ~ 50/60 Hz. Przed użyciem należy sprawdzić, czy dostępne jest odpowiednie źródło zasilania.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, w przypadku uszkodzenia urządzenia prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nie należy podejmować prób wymiany urządzenia bez naszej zgody.

2.1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z danymi technicznymi podanymi na tabliczce znamionowej.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania.
- Należy upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się woda. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie narażać go na działanie deszczu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka sieciowa, przewód zasilający lub jakakolwiek inna część urządzenia jest uszkodzona lub zepsuta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone.
- Nie wyjmuj wtyczki sieciowej z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nigdy nie podłączaj ani nie wyjmuj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Wtyczki urządzeń elektrycznych muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki.
- Kabel urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nigdy nie należy go używać do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania urządzenia elektrycznego. Należy trzymać go z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Należy sprawdzić urządzenie pod kątem usterek lub uszkodzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, przed użyciem należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu technikowi.

3.0 UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Drzewko wykonane z włókna szklanego jest przeznaczone wyłącznie do oświetlenia dekoracyjnego w pomieszczeniach. Nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo, stanowić zagrożenie oraz spowodować utratę gwarancji.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego i niekomercyjnego.

4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA

Otworzyć karton i wyjąć produkt. Po rozpakowaniu skontrolować produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane. Podczas rozpakowania może wydzielać się lekki zapach.

5.0 URUCHOMIENIE

- Podłączyć dołączoną w zestawie wtyczkę zasilającą do gniazda DC.
- Włączyć lub wyłączyć urządzenie za pomocą czerwonego przełącznika.

6.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować środków czyszczących ani detergentów zawierających rozpuszczalniki, np. wybielaczy, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub czynności kontrolnych należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazda.

Regularne czyszczenie, kontrola i konserwacja zwiększają bezpieczeństwo i wydłużają żywotność produktu.

7.0 DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	101777
Nr modelu	DBGB001
Wymiary (wys. x średnica)	65 x 35 cm
Długość kabla	5 m
Napięcie sieciowe	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V
Moc diod LED	3,6 W
Stopień ochrony	IP20

8.0 UTYLIZACJA

Na końcu długiego okresu użytkowania produktu należy przekazać cenne surowce do fachowej utylizacji, aby umożliwić ich prawidłowy recykling. W razie wątpliwości, jak postąpić, można skontaktować się z lokalnymi podmiotami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub przetwarzaniem surowców wtórnych.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO URZĄDZENIA

Nigdy nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z odpadami komunalnymi!

Urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE.

Zgodnie z nią po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz należy je przekazać do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki, punktów recyklingu lub zakładów utylizacji.

Utylizacja ta jest bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj urządzenie w sposób właściwy.

Przed zwrotem należy wyjąć baterie lub akumulatory, które nie są zamknięte w starym urządzeniu, a także lampy, które można wyjąć bez uszkodzenia, i przekazać je do oddzielnej zbiórki.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Estimada cliente, estimado cliente,

muito obrigado por ter escolhido o nosso produto. Com a compra de um dos nossos produtos de marca, fez uma excelente escolha. Para garantir o elevado padrão de qualidade pretendido, os nossos produtos estão sujeitos a controlos regulares e cumprem, naturalmente, os elevados requisitos da União Europeia.

ÍNDICE

1.0 SÍMBOLOS.....	24
2.0 INSTRUÇÕES GERAIS	25
2.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ELÉTRICA.....	25
3.0 UTILIZAÇÃO PREVISTA	25
4.0 INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM	26
5.0 PÔR EM FUNCIONAMENTO	26
6.0 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26
7.0 DADOS TÉCNICOS	26
8.0 ELIMINAÇÃO.....	26

1.0 SÍMBOLOS



IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER COM ATENÇÃO!

Leia atentamente e por completo o manual de instruções antes da primeira utilização. Guarde este manual de instruções para consulta futura. Se um dia decidir passar o produto a outra pessoa, certifique-se de entregar também este manual de instruções.



ATENÇÃO! PERIGO POTENCIAL!

Respeite as instruções de segurança e de montagem para evitar o risco de ferimentos ou danos no produto.



ATENÇÃO!

Este produto não é um brinquedo e não deve ficar ao alcance das crianças.



AVISO SOBRE TENSÃO ELÉTRICA!

A tensão elétrica representa um perigo para a vida e a saúde.



PERIGO DE ASFIXIA!

Mantenha as peças pequenas e o material de embalagem longe do alcance das crianças!



ALTERAÇÃO DO PRODUTO

Nunca faça alterações no produto! As alterações invalidam a garantia e o produto pode tornar-se inseguro ou, no pior dos casos, até perigoso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor. As declarações e documentação correspondentes encontram-se arquivadas junto do fabricante.



APARELHO DA CLASSE DE PROTEÇÃO II (FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

Proteção através de isolamento duplo/reforçado.

2.0 INSTRUÇÕES GERAIS

- Não nos responsabilizamos por danos indiretos resultantes da falta de manutenção e cuidados.
- O produto requer uma alimentação elétrica de 100–240 V ~ 50/60 Hz. Verifique se a alimentação elétrica correta está disponível antes de utilizar o produto.
- Para evitar qualquer perigo, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente caso o dispositivo esteja danificado. Não tente substituí-lo sem a nossa autorização.

2.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ELÉTRICA

- Antes de utilizar o aparelho, verifique se a alimentação elétrica corresponde às especificações indicadas na placa de identificação.
- Certifique-se de que a alimentação elétrica está desligada antes de realizar qualquer intervenção no aparelho.
- Certifique-se de que não pode entrar água no aparelho. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Nunca o exponha à chuva.
- Não utilize o aparelho se a ficha de alimentação, o cabo de alimentação ou qualquer outra parte do aparelho estiver com defeito ou danificada.
- Não utilize o aparelho se este tiver caído.
- Não retire a ficha de alimentação da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Nunca ligue ou desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- As fichas dos aparelhos elétricos devem ser compatíveis com a tomada. Nunca modifique a ficha.
- Utilize o cabo do aparelho apenas para o fim a que se destina. Nunca o utilize para transportar, puxar ou desligar o aparelho elétrico. Mantenha-o afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choque elétrico.
- Verifique se o aparelho apresenta avarias ou danos. Se estiver danificado, mande reparar o aparelho elétrico por um técnico qualificado antes de o utilizar.

3.0 UTILIZAÇÃO PREVISTA

A árvore em fibra de vidro destina-se exclusivamente a iluminação decorativa em ambientes interiores. Não é adequada para utilização no exterior. Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização indevida. Quaisquer alterações ao produto podem comprometer a segurança, constituir um perigo e implicar a anulação da garantia.

Apenas para uso doméstico e não para uso comercial.

4.0 INSTRUÇÕES DE DESEMBALAGEM

Abra a caixa e retire o produto. Depois de desembalar, verifique se o produto está completo ou se apresenta danos. Reclamações posteriores não podem ser aceites.

Ao desembalar, pode surgir um ligeiro odor durante um curto período de tempo.

5.0 PÔR EM FUNCIONAMENTO

- Ligue a ficha de alimentação fornecida à tomada DC.
- Ligue ou desligue o aparelho através do interruptor vermelho.

6.0 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Para a limpeza, utilize um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza ou detergentes que contenham solventes; por exemplo, a lixívia pode danificar o produto.

Antes de realizar trabalhos de manutenção ou verificações, desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada.

A limpeza, verificação e manutenção regulares aumentam a segurança e a vida útil do produto.

7.0 DADOS TÉCNICOS

N.º do artigo	101777
N.º do modelo	DBGB001
Dimensões (A x Ø)	65 x 35 cm
Comprimento do cabo	5 m
Tensão de rede	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Tensão de saída	12 V
Potência do LED	3,6 W
Índice de proteção	IP20

8.0 ELIMINAÇÃO

No final da longa vida útil do seu produto, elimine as matérias-primas valiosas de forma adequada para que possam ser recicladas corretamente. Se não tiver a certeza da melhor forma de proceder, as empresas de eliminação de resíduos ou os centros de reciclagem locais terão todo o prazer em ajudar.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE APARELHO

Nunca elimine aparelhos elétricos no lixo doméstico!

O aparelho está sujeito à diretiva 2012/19/UE.

Esta diretiva estipula que, no final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado no lixo doméstico normal, mas sim entregue em pontos de recolha especialmente equipados, centros de reciclagem ou empresas de eliminação de resíduos.


Esta eliminação é gratuita para si. Proteja o ambiente e elimine o equipamento de forma adequada.

Antes de devolver o equipamento, retire as pilhas ou acumuladores que não estejam incorporados no equipamento antigo, bem como as lâmpadas que possam ser removidas sem danos, e coloque-os numa recolha separada.




ZWEIGE ANORDNEN / SPREADING THE BRANCHES / DISPOSER LES BRANCHES
CORRECTEMENT / DISPORRE I RAMI / ORGANIZAR LAS RAMAS / TAKKEN
UITVOUWEN / USTAWIENIE GAŁĄZEK / ABRIR OS RAMOS

①

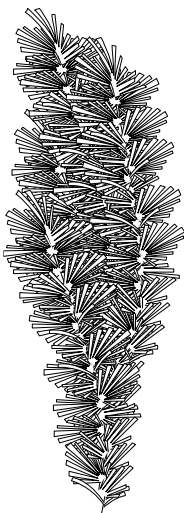

②

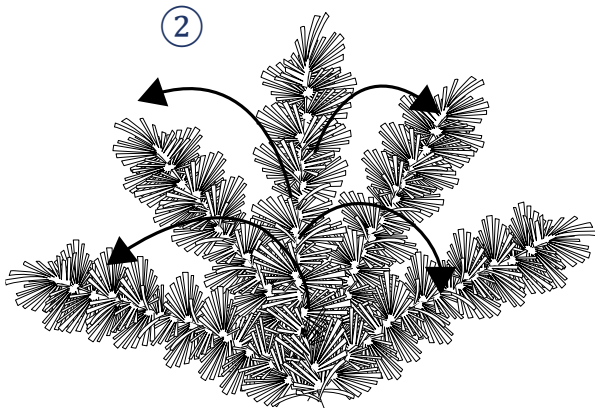

③





www.deubaservice.de

SERVICEPORTAL

DE

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

EN

For any kind of service, complaints and technical support, you can confidently turn to our trained staff.

FR

Pour tout type de service, réclamations et assistance technique, vous pouvez vous adresser en toute confiance à notre personnel qualifié.

IT

Per qualsiasi tipo di servizio, reclami e supporto tecnico, puoi rivolgerti con fiducia al nostro personale qualificato.

ES

Para cualquier tipo de servicio, quejas y soporte técnico, puede contactar con confianza a nuestro personal capacitado.

NL

U kunt bij ons geschoolde personeel terecht voor elke vorm van service, klachten en technische ondersteuning.

PL

Przy serwisowaniu, reklamacjach i wsparciu technicznym mogą Państwo liczyć na naszych przeszkolonych pracowników.

PT

Para qualquer tipo de serviço, reclamações e suporte técnico, pode contactar com confiança os nossos colaboradores qualificados.

Hergestellt für/
EU-Verantwortliche
Person:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Germany
kontakt@deuba.info

Made for:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.